

БЕЛЕЖКИ

Aimsak

Инструкция за експлоатация



AIMINI

3.6 V Винтоверт

⚠ **ВНИМАНИЕ** Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност.

Aimsak

MADE IN KOREA <2016-01>

PR142150

Aimsak Inc.

【Информация за продукта】

► Спецификация

	AIMINI 3.6 V Винтоверт
Номинална мощност	DC 3.6 V
Обороти	0-220 rpm
Макс. въртящ момент	4.5 N·m
Капацитет на патронника	6,35 мм
Батерия	Li-ion, 3.6 V / 1.3 Ah
Нето тегло	0,3 кг.
Време за зареждане	2 часа
USB входно напрежение	5 V / 1 A


► Съдържание

	AIMINI
Винтоверт	1EA
USB кабел	1EA
Инструкции за работа	1EA
Накрайник	1EA
	1 Set (2 EA)

【Външен вид】

AIMINI

* 3.6 V Винтоверт

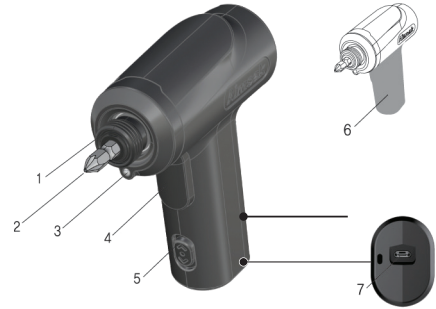

Описание

№	Име на част
1	Щуцер
2	Накрайник
3	LED осветление
4	Превключвател
5	Реверсивен бутон
6	Дръжка(изолирана)
7	USB порт (зареждане)

※ Времето за зареждане може да е различно, в зависимост от входното напрежение.

【Инструкции за безопасност】

⚠ ВНИМАНИЕ! Прочетете ръководството и спазвайте инструкциите за употреба.
Запазете ръководство на сигурно и удобно място за бъдеща справка.

1. Работно място

- **Поддържайте работното място чисто и добре осветено.**
Разхвърляните и тъмни пространства са предпоставка за наранявания.
- **Не работете в експлозивна среда, като такава с присъствието на експлозивни течности, газ или прах.**
- **Пазете децата на разстояние, докато работите с инструмента.**
Разсейването може да доведе до загуба на контрол.

2. Електрическа безопасност

- **Не излагайте електрически инструменти на влага и валежи.** Вода попаднала в електрическия инструмент, може да го повреди.

3. Лична безопасност

- **Бъдете нащрек, внимавайте какво вършите и използвайте здрав разум, докато работите.**
- **Не използвайте инструмента, ако сте уморени или под влиянието на алкохол или опии.** Момент на невнимание, докато работите, може да причини сериозни наранявания.
- **Предотвратете неволно стартиране на иснструмента.** Погрижете се превключвателят да бъде в позиция „OFF“, преди да свържете инструмента към източник на електрическа енергия .
- **Не се надценявайте.** Винаги заемайте правилна и удобна стойка по време на работа с инструмента.
- **Обличайте се подходящо.** Не носете отпуснати дрехи и бижута. Пазете косата, дрехите и ръкавиците си далеч от движещите се части.

4. Употреба и поддръжка

- ▶ **Не претоварвайте инструмента.** Използвайте правилният инструмент за всяка извършвана работа.
- ▶ **Не използвайте инструмента, ако превключвателят не работи.** Всеки инструмент, който не може да се контролира от превключвател, е опасен и трябва да се ремонтира.
- ▶ **Не използвайте инструмента, ако заради претоварване се е самоизключил.** Това ще редуцира риска от евентуални повреди в мотора.
- ▶ **Съхранявайте инструмента далеч от деца и не позволявайте с него да работят неоторизирани лица.**
- ▶ **Охладете инструмента за около 10 минути, ако той се загрее прекалено много.** Това ще редуцира риска от евентуални повреди в батерията и мотора.
- ▶ **Охлаждайте инструмента преди зареждане.**
- ▶ **Никога не разреждайте инструмента напълно.** Напълно разредена батерия е възможно, повече да не може да се зареди. Ако това се случи, посетете обслужващ център.
- ▶ **Не излагайте електрически инструмент на влага и валежи.** Вода попаднала в електрически инструмент може да доведе до токов удар.
- ▶ **Никога не злоупотребявайте с инструмента. Пазете го от повреди.** Това ще намали риска от инциденти.
- ▶ **Не свързвайте никакъв метал (колиета, фиби и т.н.) към USB порта.**
- ▶ **Не поставяйте инструмента близо до огън и не пробвайте да го изгорите, дори и да е необратимо повреден или с напълно разредена батерия.**
Това може да доведе до експлозия.

5. Използване и поддръжка на литиево-йонната батерия


- ▶ **Литиево-йонната батерия няма мемори ефект.**
✂ **Мемори ефект** - наблюдава се при никел-кадмиевите и никел-метал хидридни презареждащи се батерии.
- ▶ **Обикновено литиево-йонната батерия може да се презарежда около 2000 пъти.**
- ▶ **Литиево-йонната батерия има живот.** Когато започне да издържа по-малко, свържете се с оторизиран сервис, за да я тестват.
- ▶ **Електролит може да потече от батерията, ако тя е прегрята.** Задължително измийте електролита от себе си, веднага щом докосне кожата ви. Ако случайно електролит попадне в очите ви, измийте ги с вода и посетете лекар.
- ▶ **Преди да изхвърлите инструмента, покрийте крайните части с изолиран банд и повикайте специализирано звено да го отнесе.**
- ▶ **Не изхвърляйте инструмента на боклука и не го горете.**
- ▶ **Зарядното устройство е проектирано да спре зареждането при температури под 0 градуса по Целзий.** Добре е батерията да бъде зареждана при температури от 0°C до 45°C.

6. Сервиз

- ▶ **Ремонтирайте вашия инструмент само в оторизиран сервис и само с оригинални части.** Това ще ви гарантира безопасна работа в бъдеще.
- ▶ **Никога не разреждайте батерията докрай.** В противен случай е възможно тя да не може да бъде заредена отново. Ако не използвате инструмента дълго време, моля дозареждайте батерията на всеки 3 месеца.
- ▶ **Проверете инструмента за повреди, преди да започнете работа.** Ако намерите такива се свържете със специализиран сервис.


【Инструкции за работа】

- ▶ **Поставете накрайника.**
- ▶ **Изключете превключвателя и поставете реверсивния бутон в средно положение.**
- ▶ **Дръпнете щучера (както е показано) и поставете накрайник в отвора.**
- ▶ **Освободете щучера, за да фиксирате накрайника, както е показано (Виж Фиг. 1)**

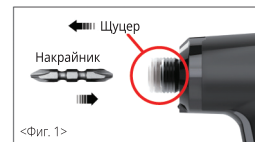

ВНИМАНИЕ!

Инсталирайте накрайника правилно, за да предотвратите инцидент. Използвайте накрайник по-дълъг от 14 мм. По-късите накрайници могат да повредят инструмента. (Виж Фиг. 2)

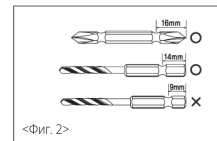


- ▶ **Задайте посоката на въртене.**
Посоката на въртене може да бъде зададена посредством реверсивният бутон, само когато инструментът е изключен.
По часовниковата стрелка: Натиснете реверсивния бутон към горната страна до край.
Обратно на часовниковата стрелка: Натиснете реверсивния бутон към долната страна до край.
- ▶ **Заклучване на шпиндела.**
Шпинделът е заключен, когато захранването е изключено и дава възможност за работа без електрическо захранване.

► Зареждане на батерията <Виж Фиг. 3>

- Свържете микро USB конектора към USB входния порт на инструмента.
※ Използвайте подходящ кабел за зареждане.
- Свържете другата страна на микро USB конектора към USB порта на захранването (телефон, компютър, зарядно и т.н.).
- Нормалното входящо напрежение е 5 V / 1 A. По-малко напрежение води до по-дълго време за зареждане.
- Изключете USB кабела, когато зеленият индикатор светне.

<Фиг. 3>

Как да зареда

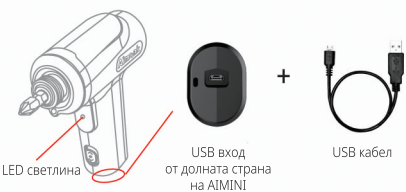

LED светлина

USB вход от долната страна на AIMINI

USB кабел

Други начини




Цифрови устройства

Зарядно за мобилен телефон

Външна батерия

Внимание



(O) (X)

◆ Индикатори и значението им

Индикатор	Значение
Зареждане	► Червен LED свети
Край	► Зелен LED свети

※ Батерията не излиза напълно заредена от фабриката.

За да гарантирате капацитета на батерията, заредете я напълно преди първата употреба.

Избягвайте да натискате превключвателя на захранването, когато инструментът се е изключил сам. Това може да повреди батерията. Ако това се случи, заредете батерията. Инструментът няма да стартира, докато се зарежда.

► Работа с превключвателя на захранването

За да работите с инструмента, натиснете превключвателя на захранването и го задръжте. LED светлината осигурява по-добри условия на работа в тъмни пространства. Освободете превключвателя, за да спрете работа. Само LED светлината светва, когато реверсивният бутон е в средно положение.

► Доставка

Трябва да се вземат предвид кодовете за опасни стоки, изписани на Li-Ion батерия.

► Рециклиране

Рециклирайте, инструмента, батерията, аксесоарите и опаковката. Никога не ги третирайте като битови отпадъци.

【Поддръжка и съхранение】

Винаги бъдете сигурни, че инструментът е изключен, преди да предприемете инспекция и поддръжка.

► Проверявайте и почиствайте инструмента периодично

【Опазване на околната среда】



Не изхвърляйте електрическите инструменти и батериите с битовите отпадъци. Не изхвърляйте електроинструментите и батериите в огън или водни басейни. Дефектните или изчерпани батерии трябва да бъдат рециклирани.



Електрическите инструменти и батериите, които вече не са използвани, трябва да се събират отделно и да се изхвърлят по екологичен начин.