




YT-82814

YT-82815

АКУМУЛАТОРЕН САБЛЕН ТРИОН



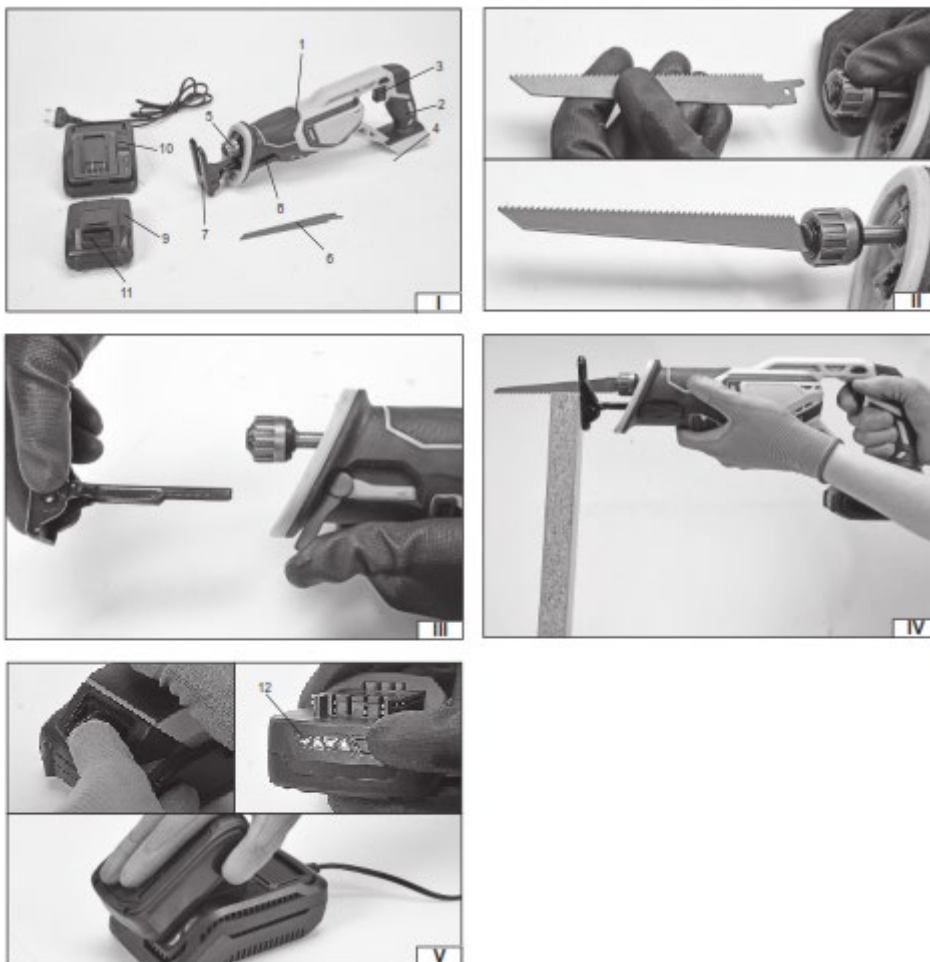

Година на производство: 2020

1. корпус
2. дръжка
3. копче за включване
4. блокаж на копчето за включване
5. държач на ножа
6. нож
7. ограничител
8. заключване на ограничителя
9. акумулаторна батерия
10. зарядно устройство на батерията
11. скоба на батерията
12. индикатор на заряда на батерията

ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ

18 V



Номинално напрежение

0 - 3000 min⁻¹

Номинални обороти:



Максимална дебелина на рязане - дърво




Максимална дебелина на рязане - меки метали



Електронно регулиране на оборотите

Li-Ion



Вид на батерията



Прочетете инструкцията



Използвайте средства за защита на слуха.



Използвайте предпазни очила.



Използвайте защитни ръкавици.



Този символ информира за забрана за изхвърляне на използвано електрическо и електронно оборудване (включително батерии и акумулатори) заедно с други отпадъци. Износеното оборудване трябва да се изхвърля отделно и да се предава в пункт за събиране, за да се осигури рециклирането и изхвърлянето му с цел ограничаване на количеството отпадъци и намаляване на използването на природните ресурси. Неконтролираното изхвърляне на опасните вещества, съдържащи се в електрическото и електронното оборудване, може да представлява заплаха за човешкото здраве и да доведе до негативни промени в околната среда. Домакинството играе важна роля при повторното използване и обезвреждане, включително

изхвърлянето на износено оборудване. Моля, свържете се с местните власти или вашия дистрибутор за подробности относно правилните методи за изхвърляне.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНСТРУМЕНТА

Сабленият трион е електрически инструмент, предназначен за рязане на дърво и материали на дървесна основа, полиетиленови или полипропиленови плоскости и метал, използвайки остриета, подбрани за съответния вид на материала. Благодарение на лесната подмяна на острието, която не изисква специални инструменти, трионът се използва широко в строителните работи. Правилната, надеждна и безопасна работа на този инструмент зависи от правилната му употреба, и за това:

Преди да използвате инструмента, трябва да прочетете напълно ръководството и да го запазите.

Доставчикът не носи отговорност за всички повреди и наранявания в резултат от използването на инструмента за други цели, в нарушение на правилата за безопасност и инструкциите в това ръководство. Неправилното използване на инструмента е нарушение на договора и причина за анулиране на гаранцията.

ОКОМПЛЕКТОВАНЕ

Изделието се доставя в комплект и не изисква монтаж. Устройството е окомплектовано с: акумулаторна батерия, зарядно устройство (адаптер).

Внимание! Уред с артикулен (каталоген) номер: УТ-82815 не е окомплектован с акумулаторна батерия и зарядно устройство.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметър	Мерна единица	Стойност
Артикул		УТ-82814, УТ-82815
Номинално напрежение	[V]	18 V постоянен ток
Номинални обороти:	[min ⁻¹]	0 - 3000
Дебелина на рязане (макс.)		
- дърво	[mm]	80
- метал	[mm]	10
Държач на ножа		универсален 1/2" (12,7 мм)
Ход на ножа	[mm]	25,4
Ниво на шум		
- акустично налягане	[dB (A)]	81,0 ± 3,0
- акустична мощност	[dB (A)]	92,0 ± 3,0
Ниво на вибрации (рязане на плоскост / дървени трупи)	[m/s ²]	7,5 ± 1,5 8,3 ± 1,5
Степен на защита		IPX0
Клас на електроизолация		III
Тегло	[kg]	1,6
Тип на акумулаторната батерия		Li-Ion

Капацитет на акумулаторната батерия*	[h]	2
Зарядно устройство*		
Входно напрежение	[V]	220 - 240
Честота на мрежата	[Hz]	50 / 60
Изходно напрежение	[V]	21 V постоянен ток
Изходен ток	[mA]	2,4
Номинална мощност	[W]	60
Време на зареждане**	[h]	1

*само за модели с акумулаторно и зарядно устройство

**времето за зареждане е посочено само за акумулаторна батерия с капацитет, посочен в таблицата

ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Предупреждение! Прочетете всички предупреждения за безопасност, илюстрации и спецификации, които се доставят заедно с този електрически инструмент/машина. Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки.

Терминът "електрически инструмент/машина" в предупрежденията се отнася за всички електрически инструменти/машини, захранвани с електрически ток от мрежата (с кабел) или от батерия (безжичен).

Безопасност на работното място

Поддържайте работното място чисто и добре осветено. Претрупаните и тъмни места често са причина за инциденти.

Не използвайте електрическите инструменти/машини във взривоопасна среда, например при наличие на запалими течности, газове или прах. Електрическите инструменти/машини образуват искри, които могат да възпламенят прах или изпарения.

Когато се работи с електрически инструмент, деца и странични наблюдатели не трябва да се допускат в близост. Ако се разсейвате, може да загубите контрол.

Електрическа безопасност

Щепселите на електрически инструменти трябва да съответстват на контактите. В никакъв случай не трябва да се модифицира щепсела по какъвто и да било начин. Не използвайте адаптери за щепсели със заземени електрически инструменти/машини. Оригиналните щепсели и подходящите контакти намаляват риска от токов удар. **Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности като тръби, нагреватели и хладилници.**

Има повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.

Не излагайте електрическите инструменти на дъжд или мокра среда. При попадане на вода в електрическия инструмент се увеличава рискът от токов удар. **Не нарушавайте целостта на кабела. Никога не използвайте кабела за носене, издърпване или изключване на**

електрическият инструмент от контакта. Пазете захранващия кабел от нагряване, омасляване, остри ръбове или движещи се части. Повредените или заплетени кабели увеличават риска от токов удар.

Когато работите с електрическият инструмент на открито, използвайте удължител за кабел, подходящ за използване на открито. Използването на удължител, подходящ за работа на открито, намалява риска от токов удар.

Ако работата с електрическият инструмент/машината на влажно място е неизбежна, използвайте захранване, защитено с устройство за остатъчен ток (RCD). Използването на RCD намалява риска от токов удар.

Лична безопасност

Бъдете винаги нащрек, внимавайте какво правите и разчитайте на здравия разум, когато работите с електрически инструмент/машина. Не работете с електрическият инструмент/машината, когато сте уморени или под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства. Момент на невнимание при работа с електрически инструменти може да доведе до сериозно нараняване.

Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете предпазни очила. Защитното оборудване като маска за прах, не плъзгащи се предпазни обувки, каска или антифони, подходящи за съответните условия, ще намалят нараняванията.

Не допускайте неволно стартиране. Уверете се, че превключвателят е в положение "изключено", преди да свържете към източника на захранване и/или батерията, преди вземане или пренасяне на електрическият инструмент/машината. Пренасянето на електрическият инструмент/машината с пръст върху пусковото копче или включване на електрическият инструмент/машината към захранването с превключвател в положение "Включено" може да доведе до сериозни травми.

Извадете ключа и другите инструменти, използвани за регулиране, преди да включите електрическият инструмент/машината. Ако на въртящите се части на електрическият инструмент/машината бъде оставен ключ за регулиране, това може да доведе до нараняване.

Не протягайте ръка и не подавайте много. Не работете в нестандартни пози, работете само, когато сте стъпили стабилно и в добър баланс. По този начин имате по-добър контрол над електрическият инструмент/машината при непредвидени ситуации.

Обличайте подходящи дрехи. Не обличайте прекалено широки дрехи и свободно висящи бижута. Пазете косата и дрехите си далеч от движещи се части на електрическият инструмент/машината. Широките дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат захванати от движещите се части.

Ако са предвидени устройства за свързване на съоръжения за отвеждане и събиране на прах, уверете се, че те са свързани и се използват правилно. Използването на прахоулавящи съоръжения може да намали свързаните с праха опасности. **Не позволявайте опитът, натрупан при честото използване на инструмента/машината, да доведе до невнимание и пренебрегване на правилата за безопасност.** Небрежните действия могат да доведат до сериозно нараняване за части от секундата.

Използване и грижи за електрическите инструменти

Не претоварвайте електрическия инструмент/машината. Използвайте точния електрически инструмент/машина за конкретната нужда. Правилно подобреният електрически инструмент/машина ще свърши работата по-добре и по-безопасно при натоварването, за което е проектиран.

Не използвайте електрическия инструмент/машината, ако превключвателят не го включва и изключва. Всеки електрически инструмент/машина, който не може да се управлява с превключвателя, е опасен и трябва да бъде поправен.

Изключете щепсела от източника на захранване и/или свалете батерията от електрическия инструмент/машината, преди да правите каквито и да било настройки, смяна на аксесоари или да го съхранявате.

Такива превантивни мерки за безопасност намаляват риска от случайно стартиране на електрическия инструмент/машината.

Съхранявайте електрическия инструмент/машината на място, недостъпно за деца, и не позволявайте на лица, които не са запознати с електрическия инструмент/машината или с тези инструкции, да работят с него. Електрическите инструменти/машини могат да бъдат опасни, когато са в ръцете на необучени хора.

Поддържайте електрическите инструменти/машини и аксесоарите. Проверете инструмента/машината за несъответствия или прорези в движещи се части, повреди на части и всякакви други нередности, които могат да повлияят на работата на електрическия инструмент/машината. **Ако е повреден, ремонтирайте електрическия инструмент/машината преди да го използвате.** Много злополуки са причинени от неправилно обслужвани електрически инструменти/машини.

Поддържайте режещите инструменти наточени и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти с остри режещи ръбове много по-рядко блокират и са по-лесни за управление.

Използвайте електрическия инструменти/машината, аксесоарите и накрайниците за инструменти и т.н. при спазване на тези инструкции, като вземете предвид условията на работа и задачата, която трябва да се извърши. Използването на електрическия инструмент за операции, различни от предвидените, може да доведе до опасна ситуация.

Поддържайте дръжките и повърхностите за захващане сухи, чисти и без масло и смазка. Хлъзгавите дръжки и повърхности за захващане пречат на безопасната поддръжка и на контрола на инструмента / машината в опасни ситуации.

Обслужване

Електрическият инструмент/машина трябва да се обслужва само от квалифицирани техници и да се използват само оригинални резервни части. Това може да гарантира, че инструментът е безопасен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ТРИОНИ С ВЪЗВРАТНО-ПОСТЪПАТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ

Когато извършвате операции, при които режещият елемент може да влезе в контакт със скрито окабеляване или със собствения кабел, дръжте електроинструмента за

изолираните повърхности на дръжките. Контактът на режещия елемент с проводник под напрежение може да доведе до това, че откритите метални части на електроинструмента ще бъдат под напрежение и могат да причинят токов удар на оператора.

Използвайте скоби или други практически средства, за да затегнете здраво и поддържате детайлите на стабилна платформа. Не дръжте заготовката с ръка или като я притискате към тялото си, тъй като тя става нестабилна и може да доведе до загуба на контрол.

МОНТАЖ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОБОРУДВАНЕТО

ВНИМАНИЕ! Монтажът на оборудването може да се извършва само при изключено захранване. **Извадете батерията от гнездото на електрическия инструмент!**

Трионът се доставя окомплектован. След като отворите фабричната опаковка, трябва да се уверите, че всички аксесоари са налични.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Внимание! Всички дейности, свързани с монтажа и смяната на ножовете, тяхното регулиране и поддръжка на електрическия инструмент, трябва да се извършват, когато трионът е изключен от захранването, затова преди тези дейности трябва да извършите следните стъпки: **Извадете батерията от гнездото на електрическия инструмент!**

ВНИМАНИЕ! Всички работи, описана в този раздел, трябва да се извършват при изключено устройство от източник на захранване - не забравяйте да изключите батерията от устройството!

Инструкции за безопасно зареждане на батерията

Внимание! Преди да започнете зареждането, уверете се, че корпусът на захранващия блок, кабелът и щепселът не са напукани или повредени. Не използвайте дефектна или повредена зарядно устройство или захранване! За да заредите батерията, можете да използвате само зарядното устройство и захранването, доставено с батерията. Използването на друг променливотоков адаптер може да доведе до пожар или повреда на инструмента. Батерията може да се зарежда само в затворено, сухо помещение, защитено от достъп на неупълномощени лица, особено на деца. Забранено е използването на зарядното устройство и захранването без постоянния надзор на възрастен! Ако трябва да напуснете помещението, където се зарежда батерията, е необходимо да изключите зарядното устройство от електрическата мрежа, като изключите щепсела от контакта. Ако в зарядното устройство се появи дим, подозрителна миризма и др., трябва незабавно да изключите зарядното от контакта!

Машината се доставя с незаредена батерия, така че трябва да се зарежда съгласно процедурата по-долу, като се използва предоставеният променливотоков адаптер и зарядно устройство, преди да се работи с нея. Литиево-йонните батерии не се влияят от т.нар. „Memory effect“, който им позволява да се презареждат по всяко време. Препоръчително е обаче да разреждате напълно батерията при нормална употреба и след това да я зареждате до максималния и капацитет. Ако естеството на работата не

позволява прилагането на този алгоритъм, тогава е необходимо да се прави това поне на всеки 10-20 цикъла. Категорично е забранено да се разрежда батерията чрез късо съединение на електродите ѝ, тъй като това ще доведе до необратими щети! Също така, не проверявайте състоянието на зареждане на батерията, като свързвате електродите на късо, за да проверите за искрене.

Съхранение на батерията

Трябва да се осигурят подходящи условия за съхранение, за да се удължи работния живот на батерията. Батерията може да издържи приблизително 500 цикъла на зареждане-разреждане. Батерията трябва да се съхранява при температури между 0 и 30 градуса по Целзий и 50% относителна влажност. За да съхранявате батерията за дълго време, тя трябва да бъде заредена до около 70% от капацитета ѝ. По време на дългосрочно съхранение е необходимо батерията да се зарежда периодично (веднъж годишно). Не разреждайте прекомерно батерията, тъй като това ще съкрати полезния ѝ живот и може да причини необратими щети.

По време на съхранението батерията, тя постепенно ще се разрежда поради утечка. Процесът на спонтанно разреждане зависи от температурата на съхранение: колкото по-висока е температурата, толкова по-бързо се извършва разреждането. Неправилното съхранение на батериите може да доведе до изтичане на електролит. В случай на изтичане на електролит, мястото на изтичане трябва да се третира с неутрализиращо средство и ако електролит попадне в очите, изплакнете обилно с много вода и незабавно се консултирайте с лекар. **Не използвайте инструмент с повредена батерия.**

Ако батерията е напълно износена, тя трябва да бъде предадена на специализиран център за изхвърляне на отпадъци.

Транспортиране на акумулатори

Литиево-йонните батерии са опасни материали по закон. Потребителят на инструмента може да транспортира инструмента с батерията и самите батерии чрез наземен транспорт. В този случай не е необходимо да изпълнявате допълнителни условия. В случай на поръчка за транспортиране на батерии до трети страни (например куриерска доставка), трябва да се спазват разпоредбите за транспортиране на опасни материали. Преди изпращане, моля, свържете се с квалифицирано лице по този въпрос.

Повредените батерии не трябва да се транспортират. По време на транспортирането сменяемите батерии трябва да бъдат извадени от инструмента, отворените контакти трябва да бъдат увити, например с изолираща лента. Батериите трябва да се поставят в опаковката, така че да не се движат вътре в опаковката по време на транспортиране. Трябва да се спазват и националните разпоредби за превоз на опасни материали.

Зареждане на акумулатора

Внимание! Преди зареждане трябва да изключите зарядното устройство от електрическата мрежа, като изключите захранващия адаптер от контакта. Освен това е необходимо да почистите клемите на батерията и самата батерия от мръсотия и прах с мека, суха кърпа.

Батерията има вграден индикатор за зареждане. При натискане на бутона светят индикаторните светодиоди (V). Броят на светещите светодиоди съответства на нивото на зареждане на батерията. Ако светодиодите не светят при натискане на бутона, това означава, че батерията е изтощена.

Изключете батерията от инструмента.

Поставете батерията в гнездото на зарядното устройство (V).

Свържете зарядното устройство към електрически контакт.

Червеният индикатор, който отчита процеса на зареждане ще светне.

Когато зареждането приключи, червеният индикатор ще се изключи и зеленият индикатор ще се включи, за да покаже, че батерията е напълно заредена.

Изключете зарядното устройство от електрическия контакт.

Извадете батерията от зарядното устройство, като натиснете ключалката на батерията.

Внимание! Ако след свързване на зарядното устройство към мрежата светне зеленият индикатор - това означава, че батерията е напълно заредена. В този случай зарядното устройство няма да започне да се зарежда.

Монтаж и смяна на ножа (II)

Трябва да проверите дали ножът не е повреден, напукан, дали режещите зъби не са счупени и др. В случай на повреда, заменете ножа с нов.

Ножовете за триони се различават в зависимост от тяхното предназначение. Ножовете за дърво и дървесни материали имат широко разположени зъби, а ножовете за метал и пластмаса имат по-фини зъби. Трябва да изберете нож, подходящ за планираната работа. Ножовката трябва да бъде монтирана със зъбите, насочени към долната или горната част на корпуса.

Внимание! Монтирането на ножа трябва да се извършва със защитни ръкавици. Това ще намали риска от нараняване.

Завъртете държача на ножа и поставете опашката на ножа в отворения процеп. Завъртете скобата в обратна посока и се уверете, че ножът е фиксиран правилно: скобата се е върнала в изходното си положение и ножът не може да бъде свален от крепежа.

Задаване на височината и ъгъла на ограничителя (III)

Чрез регулиране на височината на ограничителя може да се регулира дълбочината на рязане. За да направите това, завъртете по посока на часовниковата стрелка лоста, разположен отпред на корпуса, настройте ограничителя на необходимата височина и завъртете лоста обратно на часовниковата стрелка, докато положението му се фиксира. Уверете се, че ограничителят не променя височината по време на работа. Предвидено е постепенно регулиране на ограничителя.

Ограничителят позволява плавно да се регулира ъгълът на наклона, като за целта трябва да го наклоните спрямо водача на ограничителя. Това ще направи възможно промяната на ъгъла на рязане без повдигане на ограничителя от повърхността на разрязвания материал.

РАБОТА С ИНСТРУМЕНТА

Преди да започнете работа, уверете се, че ножът не е повреден и че е монтиран правилно. Носете предпазни очила, средства за защита на слуха и защитни ръкавици. Прикрепете обработвания детайл към работната станция, например с помощта на дърводелски скоби, стяги и др. Никога не дръжте материала, който трябва да се реже, само с ръце или други части на тялото си. В случай на рязане трябва да подпирате материала в краищата му и близо до линията на рязане. Опорите трябва да се поставят от двете страни на линията на рязане, така че по време на рязането, ножът да не се закликва в разреза. При рязане крачето винаги трябва да се опира върху разрязвания материал.

Включване и изключване на сабления трион

Уверете се, че подът на работното място е равен, стабилен и без замърсявания.

Заемете стабилна позиция.

Хванете инструмента за дръжките. Не опирайте работните части на инструмента върху никакви предмети или обекта. Преместете и задръжте ключалката на превключвателя, след което натиснете превключвателя с пръст и го задръжте. Уверете се, че ножовката се движи свободно и инструментът няма подозрителни или прекалени вибрации. Също така, че дим или подозрителна миризма не излиза от него. Ако забележите някакви отклонения от правилната работа, трябва да изключите инструмента, да извадите батерията и да занесете електрическия инструмент на оторизиран сервизен център.

Не е необходимо да дръжте натиснат копчето за заключване по време на работа.

Инструментът спира, когато превключвателят бъде освободен. След изключване на машината ножът може да се върти известно време.

Рязане на дърво (VI)

Преди да започнете да режете, трябва да маркирате линията на рязане с дърводелски молив. След това поставете инструмента на ограничител и поставете триона на начертаната линия, включете инструмента, оставете инструмента да достигне номиналната скорост на въртене и започнете да режете. По време на рязане не натискайте прекалено силно ограничителя и ножовката, тъй като това може да повреди работния инструмент.

Рязане в дълбочина

Внимание! Само меки материали като мека дървесина или гипсокартон могат да се режат в дълбочина. Строго е забранено да се реже дълбоко в метал или друг твърд материал.

За дълбоки срезове използвайте къс нож. Задайте максималната скорост на хода. Определете края на ограничителя върху обработвания материал и включете инструмента. Натиснете така, че работното острие да навлиза по-дълбоко в материала, докато ограничителят се спусне напълно върху обработвания материал. Продължете да режете по начертаната линия.

Рязането на дърво трябва да започне с по-ниска скорост на хода и да се увеличи по време на рязане.

Рязане до ръба

Внимание! За рязане близо до ръба използвайте специално острие с повишена гъвкавост.

Може да се реже директно в близост до стени, подове и други труднодостъпни места. Например, рязане на тръби. По време на рязане трябва да се уверите, че острието винаги ще преминава през цялото сечение на материала, който се реже. Не режете около стената, тъй като инструментът може да отскочи към оператора.

Препоръчително е да завъртите острието на 180 градуса от нормалното му положение. Това ще осигури по-лесно рязане.

Изрязване на отвори

Внимание! За да изрежете отвори, трябва да използвате остриета, предназначени за рязане на дъги. Преди да започнете работа, трябва да начертаете линията за рязане. След това пробийте дупка с бормашина, поставете в нея триона и започнете да режете.

Рязане на метал

Внимание! Трябва е да изберете типа на ножовката, която да съответства на вида на разрязвания метал. Това ще осигури по-голяма безопасност при работа и ще удължи живота на ножовката.

Когато режете тънка ламарина, поставете я между две парчета дърво. Това ще доведе до плавна линия на рязане и ще намали вибрациите по време на работа.

Препоръчително е да използвате охлаждаща течност, подходяща за вида метал. Ако е възможно, нанесете тънък слой масло там, където ограничителят на триона ще се движи. Това ще улесни боравенето с триона.

Допълнителни забележки

Не претоварвайте инструмента, температурата на външните повърхности никога не трябва да надвишава 60 °C. След приключване на работата изключете инструмента, извадете щепсела от контакта и извършете поддръжка и проверка на инструмента.

Декларираната обща стойност на вибрациите е измерена по стандартен метод за изпитване и може да се използва за сравняване на един инструмент с друг. Декларираната обща стойност на вибрациите може да се използва за предварителна оценка на въздействието.

Внимание! Вибрацията, генерирана от работата на инструмента, може да се различава от декларираната. Това зависи от начина на използване на този инструмент.

Внимание! Трябва да бъдат определени мерки за безопасност, за да се защити операторът въз основа на преценка на риска при реални работни условия (включително всички работни цикли, напр. когато инструментът е изключен или работи на празен ход, както и времето за активиране).

ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ

ВНИМАНИЕ! Изключете устройството от електрическата мрежа, преди да започнете настройка, поддръжка или консервиране. След приключване на работа трябва да се провери техническото състояние на електрическото устройство, като се направи

външен оглед и преценка на корпуса и дръжките, електрическите кабели с щепсели, работата на електрическия превключвател, проходимостта на вентилационните отвори, искренето на четките, нивото на шума по време на работа на лагерите и трансмисията, стартиране и равномерност на работата. По време на гаранционния период потребителят не може да извършва допълнително инсталиране на електрически устройства и да заменя всякакви части и компоненти, тъй като това води до загуба на гаранционни права. Всички нередности, открити при основен ремонт или работа на инструмента, са сигнал за ремонт в сервиз. След приключване на работа корпусът, вентилационните отвори, превключвателите, допълнителната дръжка и защитите трябва да се почистят, например, с въздушна струя (при налягане не по-голямо от 0,3 МРа), с четка или суха кърпа, без никакви химически средства или почистващи препарати. Инструментът и дръжките трябва да се почистват със суха чиста кърпа.

TOYA S.A.
ul. Sołtysowicka 13 - 15
51 - 168 Wrocław
tel.: 071 32 46 200
fax: 071 32 46 373
e-mail: biuro@yato.pl

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
Teren ProLogis Park Nadarzyn
al. Kasztanowa 160
05 - 831 Młochów k. Nadarzyna
tel.: 022 73 82 800
fax: 022 73 82 828

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

0120/YT-82814/EC/2020

Декларираме с пълна отговорност, че следните продукти:

Акумулаторен саблен трион YATO 82814, 18 V, 1 x 2.0 Ah

EURO YT 82814, EURO YT 82815

отговарят на изискванията на следните европейски стандарти / технически спецификации:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-11:2016

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

и отговарят на изискванията на следните европейски директиви:

2006/42/WE Машини и предпазни елементи

2014/30/UE Директива за електромагнитна съвместимост (EMC)

2011/65/UE Ограничение на употребата на някои опасни вещества

Сериен номер: отнася се за всички серийни номера на артикула / ите, споменати в тази декларация Последните две цифри от годината, през която е поставена маркировката CE: 19
Година на производство: 2020

Лицето, упълномощено да съставя техническото досие:

Tomasz Zych

TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13 - 15, 51-168 Wrocław, Polska

Wrocław, 2020.01.02
(miejsce i data wystawienia)

 TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
DYREKTOR DS. ZAKUPÓW
DARIUSZ HAYEK

(Име и подпис на упълномощено лице)

БЕЛЕЖКИ



TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polska

Произход: Полша

Вносител: ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, sales@itt.bg, www.itt.bg

Сервиз: service@itt.bg, тел.: 042/661 035