

decakila



KEEC008B

ФРИТЮРНИК С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ



ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

СЪДЪРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ	02
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	03
ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ	03
ЗА ДА ОПОЗНАЕТЕ СВОЯ ЕЪР ФРАЙЪР	03
ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРЕДИ ПЪРЖЕНЕ С ВЪЗДУХ	04
ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ЗА ПЪРЖЕНИ КАРТОФИ	04
ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ЗА ПЕЧЕНЕ	05
ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ЗА МЕСО И ПТИЦИ	05
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СВОЯ ЕЪР ФРАЙЪР	05
КАК ДА ПОЧИСТИТЕ СВОЯ ЕЪР ФРАЙЪР	09

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки за намаляване на риска от пожар, токов удар и/или нараняване на хора, включително следното:

- Прочетете внимателно тези инструкции преди да включите уреда и ги запазете за бъдещи справки. Неспазването и не следването на тези инструкции може да доведе до злополука.
- Почистете всички части на продукта, които ще бъдат в контакт с храната, както е посочено в раздела за почистване, преди употреба.
- Този уред може да се използва от хора, които не са свикнали да боравят с него, хора с увреждания или деца на възраст над 8 години, ако са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности.
- Съхранявайте уреда и кабела му на място, недостъпно за деца на възраст под 8 години.
- Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са под наблюдение.
- Необходим е строг надзор, когато този уред се използва в близост до или от деца. Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или с липса на опит и знания, освен ако те не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че те не си играят с уреда.
- Изключвайте уреда от контакта, когато не се използва и преди почистване. Оставете да се охлади преди поставянето или свалянето на части и преди почистването на уреда.
- Не работете с уред с повреден кабел или щепсел или след повреда на уреда, ако е изпуснат или повреден по някакъв начин. Върнете уреда в най-близкия оторизиран сервиз за преглед, ремонт или електрическа или механична настройка.
- Използването на приставки, които не се продават или препоръчват от производителя, може да причини пожар, токов удар или нараняване.
- Не блокирайте вентилационния отвор в задната част. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя. Не го използвайте на открито.
- Не позволявайте кабелът да виси над ръба на масата или плота или да докосва горещи повърхности, включително печката. Не поставяйте върху или близо до гореща газова или електрическа горелка или в загрята фурна.

- Трябва да се действа изключително внимателно при преместване на уред, съдържащ горещо масло или други горещи течности. Бъдете изключително внимателни, когато изваждате чекмеджето с храна и изхвърляте гореща мазнина.
- За да работите, включете кабела в контакта. За да изключите, натиснете бутона за стартиране / спиране, за да изключите уреда, когато вентилаторът спре работа, след това извадете щепсела от контакта.
- Уверете се, че дръжката на чекмеджето за храна е правилно монтирана към съда за капене и е заключена на място. Вижте подробни инструкции за сглобяване.
- Не използвайте уреда за друго предназначение.
- **ВНИМАНИЕ: За да намалите риска от токов удар, гответе само в подвижното чекмедже за храна.**
- Не оставяйте уреда без надзор по време на употреба.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

• ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ

1. Предвиден е къс захранващ кабел, за да се намали опасността в резултат на преплитане или препъване в дълъг кабел.
2. Удължител не се препоръчва за използване с този продукт. Винаги го включвайте директно в мрежата/контакта.
3. Електрическата стойност на удължителния кабел трябва да бъде същата или по-голяма от мощността на уреда (мощността е показана на етикета с технически характеристики, разположен от долната или задната страна на уреда).
4. Избягвайте да дърпате или опъвате захранващия кабел от контактите на изхода или уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!: Неправилното използване на захранващия кабел може да доведе до токов удар. Консултирайте се с квалифициран електротехник, ако е необходимо.

• ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ


Ако електрическата верига е претоварена с други уреди, вашият уред може да не работи правилно. Той трябва да работи на отделна електрическа верига от други уреди.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВАЖНО: През първите няколко минути от първоначалната употреба може да забележите дим и/или лека миризма. Това е нормално и трябва бързо да се разсее. Това няма да се повтори, след като уредът е бил използван няколко пъти. По време на работа гореща пара се отделя от вентилационния отвор. Дръжте ръцете и лицето далеч от вентилационния отвор. Бъдете внимателни, когато изваждате чекмеджето за храна, след като цикълът на готвене приключи. Никога не пълнете съставките в чекмеджето за храни извън линията за пълнене MAX.

ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ


Внимателно разопаковайте фритюрника си и отстранете всички опаковъчни материали. Извадете чекмеджето за храна на фритюрника с помощта на дръжката. Извадете решетката за готвене чрез повдигане на централния дял. Виж Фиг. 1.

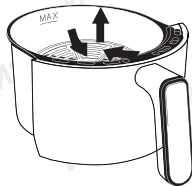

Фиг 1

Тъй като този еър фрайър функционира с горещ въздух, чекмеджето за храна не е необходимо да се пълни с олио.

ЗА ДА ОПОЗНАЕТЕ СВОЯ ЕЪР ФРАЙЪР

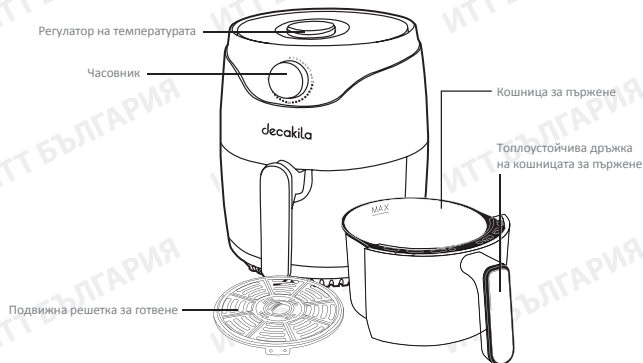

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРЕДИ ПЪРЖЕНЕ С ВЪЗДУХ

- За да осигурите оптимално готвене, винаги предварително загревайте фритюрника си. Вижте инструкциите за предварително загряване на страница 5.
- Пържените картофи и други малки съставки обикновено изискват малко по -кратко време за готвене от по -големите съставки, като пилешки хапки. По -големите съставки изискват само малко по -дълго време за готвене.
- Извадете чекмеджето за храна по средата на цикъла на готвене и разклатете по -малки съставки, за да предотвратите неравномерно пържене на въздух. Това оптимизира ефективността на готвене. Вижте ръководството на страница 7 за предложения за готвене. Ако храната е трудна за разклащане, използвайте чифт топлоустойчиви найлонови или силиконови щипки, за да разбъркате храната, вместо да разклащате.
- За безопасно изваждане на големи или крехки храни извадете храната от чекмеджето с помощта на чифт термобезопасни найлонови или силиконови щипки.
- Избягвайте пърженето на въздух с изключително мазни храни във фритюрника.
- Излишното олио и течности от вашите пържени на въздух храни ще се съберат под подвижната решетка за готвене.
- Когато таймерът се изключи и вашият цикъл на готвене приключи, фритюрникът веднага е готов за друг цикъл на готвене.
- Закуски или ордьоври, които могат да се приготвят във фурна, могат да се приготвят и във фритюрника ви.
- Използвайте въздушния си фритюрник, за да загреете отново храната. Задайте таймер на 10 минути и гответе при 150°C.
- Препоръчва се размразяване на някои замразени храни преди готвене, за да се съкрати времето за готвене.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ЗА ПЪРЖЕНИ КАРТОФИ

- Когато пържите пресни картофи на въздух, изплакнете и подсушете добре картофите, за да отстраните излишната влага и нишестето. Перфектното количество пържени картофи е 0,45 кг или по -малко.
- Не забравяйте да разклащате и/или разбърквате по -малки съставки по средата на цикъла на готвене, за да оптимизирате ефективността на готвене и равномерно пържене. Възобновете пърженето на въздух, докато пържените картофи достигнат желаната от вас хрупкавост.
- Веднага щом първата ви партида приключи, вие сте готови за следващата партида.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ЗА ПЕЧЕНЕ

- Готовото тесто изисква по-кратко време за готвене от домашното тесто.
- За печене се препоръчват малки силиконови чаши за печене за най-добри резултати.
- Поставете малки формички за печене, малки силиконови чаши за печене или малък съд във фурната във фритюрника си, когато приготвяте сладкиши, киш, крехки храни или храни с течни съставки.
- Ако печете храни, които съдържат втасващи агенти, формата за печене не трябва да се пълни с повече от 2/3.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ЗА МЕСО И ПТИЦИ

- Когато готвите големи парчета месо или домашни птици с излишни мазнини и олио, които се събират в дъното на чекмеджето за храна, използвайте чифт топлоустойчиви найлонови или силиконови щипки, за да извадите парчето месо или птици от чекмеджето. Избягвайте да преобръщате чекмеджето за храна, тъй като това ще доведе до изтичане на мазнини и остатъци от олио върху чинията за сервиране или плота

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СВОЯ ЕЪР ФРАЙЪР

ВНИМАНИЕ: Поставете фритюрника си върху чиста, равна, устойчива на топлина повърхност, като маса или плот. Уверете се, че ако поставите фритюрника върху деликатна повърхност, трябва да се вземат основни предпазни мерки. Материалът, поставен под фритюрника, трябва да бъде изработен от топлоустойчива, защитна повърхност, за да се предотврати пренос на топлина или топене.

Не поставяйте фритюрника до стена или срещу други уреди. Оставете поне 10 см пространство отзад, отстрани и над фритюрника. Не покривайте вентилационния отвор, разположен в задната част на фритюрника. Този уред изисква 1000 вата и трябва да бъде единственият уред, работещ във веригата.

ВНИМАНИЕ: Изтичащата пара може да изгори; вземете предпазни мерки, за да избегнете контакт с пара по време на употреба.

1. Включете уреда в работещ 220-240-волтов 50-60 Hz само АС контакт. Уверете се, че чекмеджето за храна и решетката са правилно поставени във фритюрника.
2. Устройството е в режим на готовност. Индикаторът на бутона за стартиране / спиране свети. Натиснете бутона за стартиране / спиране, Всички контролни бутони ще светнат и 180 °C / 15 минути ще се появят на екрана по подразбиране. Температурата и времето се появяват на екрана, като се редуват на интервали от 5 секунди.
3. Натиснете бутона +/- температура, за да промените температурата. Температурата се увеличава или намалява на интервали от 5 °C и в диапазона от 80 до 200 °C. Натиснете бутона +/- таймер, за да промените часа. Времето се увеличава или намалява на интервали от 1 минута и в диапазона от 1 до 60 минути.
4. Ако предварително загревате фритюрника си, задайте температура на 200 °C и настройте таймера за 5-10 минути. След като цикълът приключи, вашият фритюрник ще бъде предварително загрят.
5. Внимателно издърпайте чекмеджето за храна от фритюрника с помощта на дръжката.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!: Ако сте предварително загрели фритюрника си, използвайте ръкавица за фурна и не докосвайте чекмеджето или решетката, тъй като те ще са горещи.
Ако поставите чекмеджето за храна, уверете се, че го поставяте върху равна, чиста, термоустойчива повърхност.
6. Поставете храната в чекмеджето за храни и се уверете, че чекмеджето не е препълнено. Пълнете чекмеджето за храна само до индикаторната линия MAX пълнене. Пълненето през линията за пълнене MAX няма да позволи на чекмеджето за храна да се побере правилно във фритюрника и храната няма да се готви равномерно.
7. Поставете чекмеджето обратно във фритюрника, натиснете бутона за стартиране / спиране и задайте температурата на желаната температура и време за готвене на желаното от вас време за готвене.
8. Натиснете бутона за стартиране / спиране, за да стартирате нагряването, на дисплея ще се покажат зададената температура и време, редуващи се на интервали от 5 секунди.
9. Можете също да изберете предварително зададените програми за готвене, като натискате неколккратно бутона Меню, докато светне желаната програма. Този уред има 7 предварително зададени менюта, включително: Картофи, колбаси, скариди, торта, пилешки бутчета, пържола, риба. Ако желаете, можете също да промените параметрите на температурата и времето на предварително зададената програма.
10. След като сте избрали програмата и сте приспособили температурата и времето към вашите желания, натиснете бутона за стартиране / спиране за да започнете да готвите.

По време на готвене индикаторът на вентилатора продължава да свети.

11. Когато цикълът на пържене с въздух приключи, фритюрникът ще се изключи в този момент и няма да продължи да загрева храната ви. Бутонът за стартиране / спиране ще продължи да свети в продължение на 20 секунди, докато другият бутон за управление светне, след това фритюрникът ще прозвучи 6 пъти.
12. Ако искате да разклатите храната по средата на готвене, можете просто да извадите тавата от вътрешността на уреда и да я разклатите. Всички бутони ще се изключат, когато извадите чекмеджето за храна.
13. Внимателно издърпайте чекмеджето за храна и проверете дали храната ви е приготвена по желания от вас вкус. Ако храната изисква повече време, поставете чекмеджето обратно във фритюрника и настройте таймера за няколко допълнителни минути. Можете да промените времето и температурата по време на готвене.
ВНИМАНИЕ: Трябва да се внимава изключително, за да не се докосва чекмеджето за храна и подвижната поставка, тъй като те ще бъдат горещи, когато се използва фритюрникът.
14. След като пърженето на въздух приключи, внимателно издърпайте чекмеджето за храната за дръжката му и извадете всички по-големи храни, като пиле или месо, които ще изискват използването на безопасни за топлина найлонови или силиконови клещи. За по-малки храни, като пържени картофи, зеленчуци или храни без излишно олио, просто използвайте чекмеджето за храна и внимателно излейте съдържанието на храната си в чиния за сервиране.
15. Изключете устройството и го оставете да се охлади преди почистване и съхранение.

ВНИМАНИЕ: Никога не поставяйте чекмеджето с гореща храна и решетката директно върху маса или плот, за да избегнете повреди на повърхностите. Използвайте топлоустойчива пиростия или дъска за рязане. Храната, чекмеджето за храни и решетката за готвене ще бъдат много горещи. Не се опитвайте да изваждате храна от чекмеджето, без да използвате ръкавици за фурна или чифт топлоустойчиви найлонови или силиконови клещи.

Таблицата по-долу ще ви помогне при избора на основна настройка за някои от любимите ви храни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Настройките са само общи указания. Тъй като храните се различават по произход, размер, форма и марка, не можем да гарантираме най-добрите настройки за вашите храни. Тъй като технологията за конвекционен въздух незабавно загрева въздуха във фритюрника, издърпвайки чекмеджето за храна от фритюрника за кратко по време на пърженето с горещ въздух, едва нарушава процеса.

ЗАБЕЛЕЖКА: Добавете 3 минути към времето за готвене, когато започнете да пържите, докато фритюрникът е още студен.

	Мин-макс	Време	Темп. (°C)	Разклати	Допълнителна
Картофи и пържени					
Тънки замразени	200-300	18-20		разклати	
Дебели замразени	200-300	20-25		разклати	
Картофен гратен	300	20-25		разклати	
Месо и птици					
Стек	100-300	10-15	180	обърни	
Свински пържоли	100-300	10-15	180	обърни	
Хамбургер	100-300	10-15	180	обърни	
Бутчета	100-300	25-30	180	обърни	
Пилешки гърди	100-300	15-20	180	обърни	
ЗАМРАЗЕНИ Закуски					За времето за готвене вижте инструкциите на опаковката на закуската. Времето в сравнение с фурната трябва да се намали наполовина.
Пролетни рулца	100-250	8-10	200	разклати	
Пилешки хапки	100-300	8-10	200	разклати	
Рибни пръсти	100-250	6-10	200	обърни	
Хлебни закуски със сирене	100-250	8-10	180	обърни	
Руло с наденица	100-300	13-15	200		
Пълнени зеленчуци	100-250	10	160		
Печене					
Кейк	250	20-25	160		Използвайте форма за
Киш	300	20-22	180		Използвайте форма за
Мъфин	250	15-18	200		Използвайте форма за
Сладки закуски	250	15-18	180		Използвайте форма за

КАК ДА ПОЧИСТИТЕ СВОЯ ЕЪР ФРАЙЪР

ВНИМАНИЕ: Изключете фритюрника и се уверете, че уредът се е охладил поне 30 минути преди почистване. Извадете чекмеджето за храни и решетката за готвене от фритюрника, за да позволите на уреда да се охлади по -бързо. За да се предпазите от токов удар, не потапяйте кабела, щепселите или уреда във вода или друга течност.

ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ЧЕКМЕДЖЕТО ЗА ХРАНА И РЕШЕТКАТА ЗА ГОТВЕНЕ:

Измийте чекмеджето за храна и подвижната поставка с топла сапунена вода с чиста, мека гъба или кърпа. Никога не използвайте метални прибори или груби или абразивни почистващи препарати, тъй като те могат да повредят незалепващото покритие. Изплакнете и подсушете добре, преди да използвате отново фритюрника.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако храната е залепена в чекмеджето за храни или готварската поставка, напълнете чекмеджето с храна с гореща вода и малко сапун за чинии. Оставете да кисне за 10 минути.

ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ЕЪР ФРАЙЪРА:

Избършете вътрешния и външния корпус с влажна кърпа. Отстранете остатъците с обезмасляваща течност. Съхранявайте фритюрника, след като е изключен и всички негови части са чисти и сухи.



ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Можете да помогнете за опазването на околната среда!
Моля, не забравяйте да спазвате местните разпоредби:
Предайте неработещото електрическо оборудване на
подходящ център за изхвърляне на отпадъци.



ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото ние Global Links Technology Co. Pte. Ltd. No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China декларираме:

Този продукт е в съответствие с основните изисквания и други съответни разпоредби на приложимите европейски директиви, основани на прилагането на европейски хармонизирани стандарти.

Всяка неоторизирана модификация на уреда анулира тези декларации.

Тази ЕС декларация за съответствие се издава изцяло на отговорността на производителя.

Описание на машината: Фритюрник с горещ въздух

Вид продукт: KEEC008B

Обект на декларацията (Идентификация на ЕЕО, позволяваща проследимост. Тя може да включва снимка, когато е подходящо).



Европейски директиви

2014/30/EU

2011/65/EU и 2015/863/EU (RoHS)

Европейски хармонизирани стандарти

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Дата/Оторизиран подпис:

Длъжност:

31.07.2021

Продуктов мениджър

Handwritten signature of the Product Manager.

No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China



decakila



decakila



decakila

Made in China Suzhou China. 2021.D02

www.decakila.com Decakila Co.,Limited

Вносител: ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, sales@itt.bg, www.itt.bg

Сервиз: service@itt.bg, тел.: 042/661 035