


decakila



KEHS011W
СЕШОАР ЗА КОСА

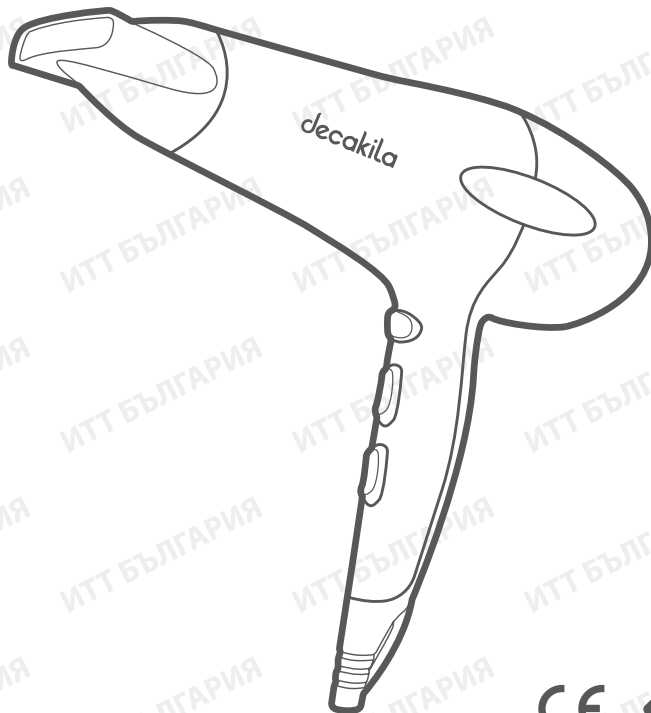

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

СЪДЪРЖАНИЕ

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1

СУШЕНЕ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ

3

ОФОРМЯЩИ ПРИСТАВКИ

3

ПОЧИСТВАНЕ

3

СЪХРАНЕНИЕ

3

ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ

4

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Прочетете всички инструкции преди употреба и ги запазете.

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Когато използвате електрически уред, винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително следното:
- Преди да свържете уреда, проверете дали напрежението, посочено на уреда, съответства на локалното напрежение.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или с липса на опит и знания, освен ако не са били под наблюдение или инструкции относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че те не си играят с уреда.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - Не използвайте този уред в близост до вода или във вани, мивки или други съдове.
- Когато сешоарът се използва в баня, изключете уреда от контакта след употреба, тъй като близостта на водата представлява опасност, дори когато сешоарът е изключен.
- За допълнителна защита ви съветваме да инсталирате устройство за остатъчен ток (RCD) с номинален остатъчен работен ток, който не надвишава 30mA в електрическата верига, захранваща банята. Посъветвайте се с вашия инсталатор.
- Никога не блокирайте въздушните решетки.
- Ако уредът прегрее, той ще се изключи автоматично. Изключете уреда от контакта и го оставете да се охлади за няколко минути. Преди да включите уреда отново, проверете решетките, за да се уверите, че не са блокирани от пух, коса и т.н.
- Не насочвайте въздушния поток към очите или други чувствителни зони.
- Уредът също не трябва да се използва с мокри ръце, нито да се потапя във вода, да се държи в течаща вода или да се оставя да се намокри.
- Не използвайте сешоара за други цели, освен за сушене и оформяне на човешка коса.
- Не дърпайте кабела с излишна сила. Не увивайте кабела около устройството.
- Проверявайте редовно кабела за признаци на повреда. Повредените кабели могат да бъдат опасни.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя или негов сервизен агент или от подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност.

- Винаги изключвайте уреда, преди да го оставите, дори ако е само за миг. Винаги изключвайте уреда от контакта след употреба.
- Почистете уреда след употреба, за да избегнете натрупването на мазнини и други остатъци.
- Това устройство може да се използва от деца на възраст над 8 години, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, ако са били под наблюдение или инструкции относно използването на устройството по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности.
- Децата не трябва да играят с устройството. Почистяването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.

СУШЕНЕ

1. Включете щепсела в контакта.
 2. Включете уреда, като изберете желаната настройка.
- Въздушният поток и температурата могат да се регулират:
 - (1) След изсушаване на косата, можете да използвате бутона за охлаждане, за да оформите с непрекъснат поток хладен въздух.
 - (2) Изсушете косата си, като правите четкащи движения, като държите сешоара на малко разстояние от косата.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ

Охлаждане: хладен въздух

A0 = уредът е изключен

A1+B1 = ниска скорост и ниско нагряване

A1+B2 = ниска скорост и умерено нагряване

A1+B3 = ниска скорост и силно нагряване

A2+B1 = висока скорост и ниско нагряване

A2+B2 = висока скорост и умерено нагряване

A2+B3 = висока скорост и силно нагряване

ОФОРМЯЩИ ПРИСТАВКИ

Концентратор

- Концентраторът ви позволява да насочите въздушния поток към косата си която оформяте.
- Свържете концентратора, като просто го щракнете върху на уреда. Изключете го, като го издърпате.

ПОЧИСТВАНЕ

1. Уредът може да се почиства със суха кърпа.
2. Приставките могат да се почистват с влажна кърпа или да се изплакват под течаща вода.

- **ЗАБЕЛЕЖКА:** Премахнете приставките от уреда, преди да ги почистите. Уверете се, че приставките са сухи, преди да ги използвате или съхранявате.
- Никога не изплаквайте уреда с вода.

СЪХРАНЕНИЕ

- Когато не се използва, „изключете го от контакта“.
- Оставете уреда да се охлади и го съхранявайте на сухо място. Този сешоар разполага с халка, която позволява удобно окачване на кука за лесен достъп. Никога не увивайте кабела около уреда, тъй като това ще доведе до преждевременно износване и прекъсване на кабела. Ако захранващият кабел на този уред се повреди, той трябва да се смени, като се върне при търговеца на дребно, от който е закупен продукта, или при лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.



ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

С оглед опазване на околната среда ел. уреда, допълнителните приспособления и опаковката трябва да бъдат подложени на подходяща преработка за повторното използване на съдържащите се в тях суровини.

Според Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно излезлите от употреба електрически и електронни устройства и утвърждаването и като национален закон ел. уредите, които не могат да се използват повече, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях ценни вторични суровини.

В края на експлоатационния живот продукта не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци. Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне.

Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци, като предупреждение за разделното му изхвърляне.

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото ние Global Links Technology Co. Pte. Ltd. No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China декларираме:

Този продукт е в съответствие с основните изисквания и други съответни разпоредби на приложимите европейски директиви, основани на прилагането на европейски хармонизирани стандарти.

Всяка неоторизирана модификация на уреда анулира тези декларации.

Тази ЕС декларация за съответствие се издава изцяло на отговорността на производителя.

Описание на машината: Сешоар за коса

Вид продукт: KEHS011W

Обект на декларацията (Идентификация на ЕЕО, позволяваща проследимост. Тя може да включва снимка, когато е подходящо).

Европейски директиви

2014/30/EU

2014/35/EU

2011/65/EU и 2015/863/EU (RoHS)

Европейски хармонизирани стандарти

EN 60335-1:2012 + A11:2014

EN 60335-2-23:2003+A1:2008+ A11:2010+ A2:2015

EN 62233:2008


Европейски EMC стандарти

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3:2013

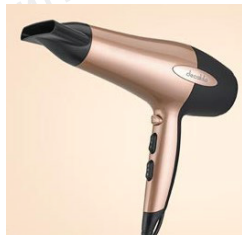

Дата/Оторизиран подпис:

31.07.2021

Длъжност:

Продуктов мениджър

No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China



Учтиване за употреба

decakila

 decakila  decakila

Made in China Suzhou China. 2021.D01
www.decakila.com Decakila Co.,Limited

Вносител: ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, sales@itt.bg, www.itt.bg
Сервиз: service@itt.bg, тел.: 042/661 035