


decakila



KEJB002W
БЛЕНДЕР

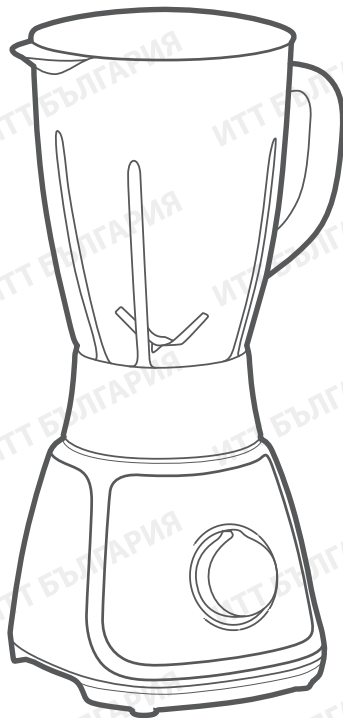

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

СЪДЪРЖАНИЕ

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ВАШИЯ БЛЕНДЕР

3

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА СКОРОСТТА

3

ПРЕДИ ПЪРВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ

3

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

4

ВАЖНИ СЪВЕТИ ЗА РАБОТА

5

ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

5

ИЗХВЪРЛЯНЕ БЕЗ ВРЕДА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

7

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да се спазват изброените основни предпазни мерки, включително следните. Прочетете всички инструкции.
- Преди употреба проверете дали напрежението, посочено на уреда, съответства на напрежението на вашия електрически контакт. Не оставяйте кабела да виси над ръба на масата или горещата повърхност.
- Не работете с уред с повреден кабел или щепсел или след повреда на уреда по какъвто и да било начин.
- Върнете уреда в най-близкия оторизиран сервиз за преглед, ремонт или настройка.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя или негов сервизен агент или от подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
- Необходим е строг надзор, когато този уред се използва в близост до или от деца. Избягвайте контакт с движещи се части.
- Дръжте ръцете и приборите извън контейнера, докато смесвате, за да намалите риска от тежки наранявания на хора или повреда на блендера. Може да се използва скрепер, но трябва да се използва само когато блендерът не работи.
- Използването на приставки, които не се продават или препоръчват от производителя, може да причини пожар, токов удар или нараняване.
- Изключвайте щепсела от контакта, когато не го използвате, преди да сложите или свалите части и преди почистване. За да прекъснете връзката, завъртете всяко управление на „0“, след това извадете щепсела от контакта, като хванете щепсела, а не кабела.
- За да намалите риска от нараняване, никога не поставяйте ножа на моторния блок без правилно поставена кана. Този уред не трябва да се използва от деца. Съхранявайте уреда и кабела му на място, недостъпно за деца.
- Устройството може да се използва от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, ако са били под наблюдение или инструкции относно използването на устройството по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности.
- Децата не трябва да играят с устройството. Не оставяйте машината включена без надзор.
- Когато изваждате блендера от блока на двигателя, изчакайте, докато ножовете напълно спрат. Винаги работете с блендера с поставен капак.


- Винаги използвайте уреда върху сигурна, суха равна повърхност.
- Никога не поставяйте този уред върху или близо до горещ газ или електрическа горелка или там, където може да докосне нагрят уред. Не го използвайте на открито.
- Не използвайте уреда за друго предназначение.
- Не работете без поставен капак;
- Избягвайте контакт с ножове или подвижни части.
- Изключете уреда и изключете захранването, преди да смените аксесоарите или да се доближите до части, които се движат в употреба. Винаги изключвайте уреда от захранването, ако е оставен без надзор и преди сглобяване,
- разглобяване или почистване; Този уред е предназначен за домакински и подобни приложения като:
 - кухненски площи за персонала в магазини, офиси и други работни места
 - къщи във ферми;
 - от клиенти в хотели, мотели и други места за настаняване;
 - Пансионни тип нощувка и закуска.
- Необходимо е внимание при работа с остри режещи ножове, изпразване на купата и по време на почистване.
- Бъдете внимателни, ако в уреда се излее гореща течност, тъй като тя може да бъде изхвърлена от уреда поради внезапна пара.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ВАШИЯ БЛЕНДЕР



Фиг. 1

ПРЕВКЛЮЧАТЕЛ НА СКОРОСТТА

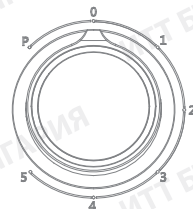


Фиг. 2

ПРЕДИ ПЪРВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ


- Преди първата употреба разпакувайте уреда и поставете всички части на хоризонтална повърхност.
- Комплектът на каната (включително чашата за измерване, капак, уплътнителен пръстен 1, кана, уплътнителен пръстен 2, комплект ножове и основа на каната) вече е монтиран в блока на двигателя. Разглобявайте, за да измиете всички разглобяеми части, освен двигателя. Вижте глава ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ.
- След като всички парчета са почистени и изсушени старателно, сглобете отново.

- Обърнете каната върху равна повърхност, като държите дръжката на каната, поставете ножа на дъното на основата на каната и закрепете ножа, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка, докато се стегне. (Виж Фиг.3)
- Поставете отново каната с отвора нагоре. Увийте уплътнителния пръстен 1 около дъното на капака и поставете капака върху модула на каната. Поставете мерителната чаша точно в капака, като поставете малката издатина от двете страни на чашата в процепите на капака и завъртете чашата по часовниковата стрелка, докато се стегне. (Виж Фиг.4).
- Накрая поставете сглобената кана върху блока на мотора, като подравните лентата на дъното на сглобената кана. (Виж Фиг. 5).

ВНИМАНИЕ: Каната и основата на каната вече са защитени. Не се опитвайте да завъртите каната и основата на каната върху моторния блок.



Фиг. 3

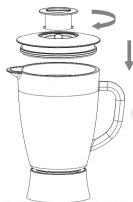

Фиг. 4



Фиг. 5

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

- Обелете или почистете плодовете или зеленчуците и след това ги нарежете на малки кубчета.
- Поставете храната за blendиране в каната (Виж Фиг.6). Обикновено трябва да се добави определено количество пречистена вода, за да се улесни безпроблемното функциониране на уреда. Съотношението на храната и водата е 2: 3. Количеството смес не трябва да надвишава максималното ниво, както е посочено на каната.

РЕЦЕПТА

ТИП ХРАНА	Подробности	Тегло	скорост
Морков (ябълка, круша и др.)	Нарежете на 15 мм*15 мм*15 мм	Морков: 600 г Вода: 900g	Висока скорост
Морков (ябълка, круша и др.)	Нарежете на 6 мм*6 мм*6 мм	Морков: 50 г вода: 150g	Ниска скорост

Забележка: Никога не използвайте кипящи течности или не пускайте уреда празен.

- Поставете капака на каната.
- Уверете се, че мерителната чашка е на мястото си.
- Включете захранващия кабел в стандартен стенов контакт.
- Завъртете копчето за скорост до подходящата за вашата задача настройка на скоростта (Моля, разбъркайте храната на най-високата скорост, но не на ниската).
- За бързи или деликатни задачи на blendиране, завъртете копчето за скорост в положение P и задръжте за няколко секунди,


след което го освободете, копчето ще се върне автоматично в положение О. Направете това няколко пъти, докато се получи желаната от вас консистенция.

- Ако искате да добавите съставки, докато блендерът работи, извадете мерителната чашка и поставете през отвора на капака. (Виж Фиг.7)
- Когато разбивате лед или твърда храна, дръжте едната ръка здраво за капака.
- Когато се постигне желаната от вас консистенция, завъртете копчето в позиция О.

Бележка:


- За всяка употреба последователното време на работа не трябва да надвишава 2 минути. трябва да се поддържа поне 10 минути време за почивка между два непрекъснати цикъла, оставете уреда да се охлади до стайна температура, преди да извършите следващия работен цикъл.
- Ако искате да спрете машината по време на работа, завъртете копчето в положение О по всяко време.

Преди да блендирате, добавете храна, която ще се блендира в каната.

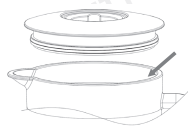

Фиг. 6

По време на блендирането добавете съставката през отвора.

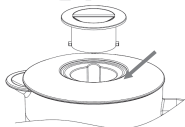

Фиг. 7

ВАЖНИ СЪВЕТИ ЗА РАБОТА


- За най-добра циркулация на храната, която трябва да се блендира с малко течност, първо изсипете течността в каната, след което добавете твърди вещества.
- Някои от задачите, които не могат да бъдат изпълнени ефективно с блендер, са: разбиване на белтъци, бита сметана, пасиране на картофи, смилане на месо, месене на тесто, извличане на сок от плодове и зеленчуци.
- Следните елементи никога не трябва да се поставят в устройството, тъй като те могат да причинят повреда: кости, големи парчета твърда, замразена храна или твърди храни като ряпа.
- За да натрошите лед, добавете до 6 кубчета лед. Ако е необходим повече лед, извадете чашата и добавете кубчета едно по едно през отвора на капака.

ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

Този продукт не съдържа части, които могат да се обслужват от потребителя. За обслужване се обърнете към квалифициран персонал.

- Преди почистване изключете блендера от контакта.
- Винаги измивайте веднага след употреба за по-лесно почистване. Не оставяйте храната да изсъхне върху каната, тъй като това ще затрудни почистването. Изсипете малко топла сапунена вода в каната и завъртете копчето в положение Р за няколко секунди. И след това изпразнете каната.
- Демонтирайте всички части, които подлежат на демантиране.

Повдигнете модула на каната от моторния блок, за да отделите ножа, като го завъртите по посока на часовниковата стрелка от дъното на каната, и извадите ножа (виж фиг.8). Освен това отделете уплътнителния пръстен на капака на каната 1 от капака на каната.

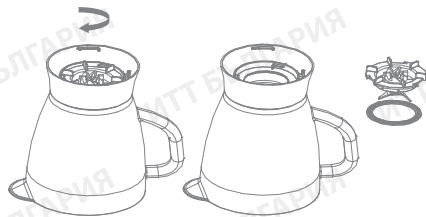

Фиг. 8

- Освен това отделете уплътнителния пръстен на капака на каната 1 от капака на каната. Изплакнете мерителната чашка, капак, уплътнителен пръстен 1, кана, уплътнителен пръстен 2 и ножа с ръце или в съдомиялна машина и след това ги подсушете. Те са подходящи за съдомиялна машина компоненти, но настройката на температурата не трябва да надвишава 70 °C.
- Почистете ножа с топла сапунена вода, след което изплакнете обилно под чешмата. Не докосвайте острието ножовете, боравете внимателно. Не потапяйте ножа във вода. Оставете да изсъхне с главата надолу далеч от деца.

Избършете двигателя с влажна кърпа и подсушете добре. Премахнете упоритите петна чрез триене с неабразивен почистващ препарат. Ако течността се разлиее в блока на мотора; първо изключете устройството, след това избършете с влажна кърпа и подсушете добре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При блендиране на максимално ниво на натоварване или твърди плодове и зеленчуци трябва да е сигурно, че селекторът на скоростта е настроен на най-висока скорост (скорост 5). Ако скоростта се използва твърде ниска, моторът ще се повреди поради недостатъчен въртящ момент. Когато се установи, че скоростта на мотора е твърде бавна, трябва незабавно да използвате по-висока скорост за блендиране или да завъртите селектора на скоростта на „0“, за да спрете блендирането!

ВНИМАНИЕ:

- Не потапяйте двигателя в течност, за да предотвратите риска от токов удар.
- Не използвайте груби почистващи кърпи или почистващи препарати върху части или финиши.



ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

С оглед опазване на околната среда ел. уреда, допълнителните приспособления и опаковката трябва да бъдат подложени на подходяща преработка за повторното използване на съдържащите се в тях суровини.

Според Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно излезлите от употреба електрически и електронни устройства и утвърждаването и като национален закон ел. уредите, които не могат да се използват повече, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях ценни вторични суровини.

В края на експлоатационния живот продукта не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци. Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне.

Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци, като предупреждение за разделното му изхвърляне.

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото ние Global Links Technology Co. Pte. Ltd. No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China декларираме:

Този продукт е в съответствие с основните изисквания и други съответни разпоредби на приложимите европейски директиви, основани на прилагането на европейски хармонизирани стандарти.

Всяка неоторизирана модификация на уреда анулира тези декларации.

Тази ЕС декларация за съответствие се издава изцяло на отговорността на производителя.

Описание на машината: Блендер

Вид продукт: KEJB002W

Обект на декларацията (Идентификация на ЕЕО, позволяваща проследимост. Тя може да включва снимка, когато е подходящо).

Европейски директиви

2014/30/EU

2011/65/EU и 2015/863/EU (RoHS)

Европейски хармонизирани стандарти

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013



Дата/Оторизиран подпис:

Длъжност:

31.07.2021

Продуктов мениджър

No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China



decakila



decakila



decakila

Made in China Suzhou China. 2021.D01

www.decakila.com Decakila Co.,Limited

Вносител: ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, sales@itt.bg, www.itt.bg

Сервиз: service@itt.bg, тел.: 042/661 035