





LUND

BG ПОРТАТИВЕН ДУШ

82991



CE

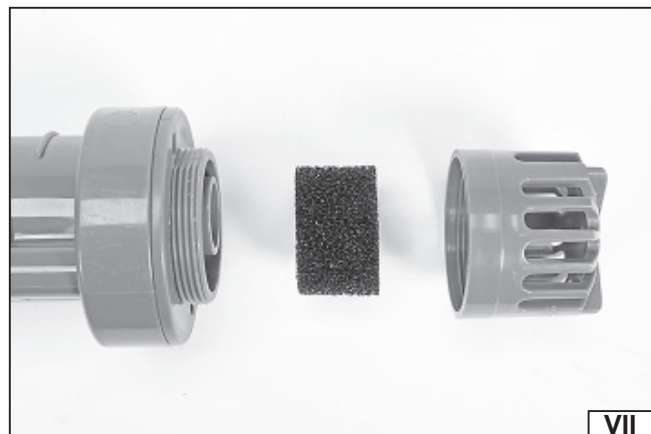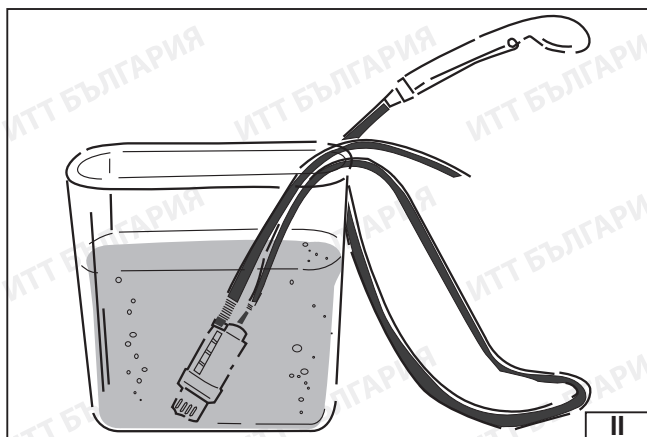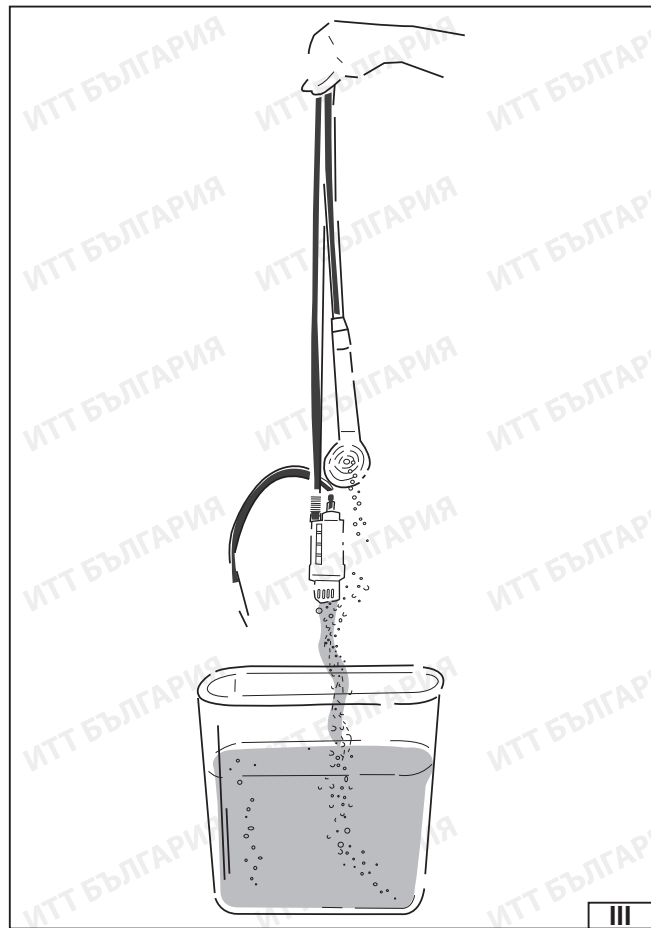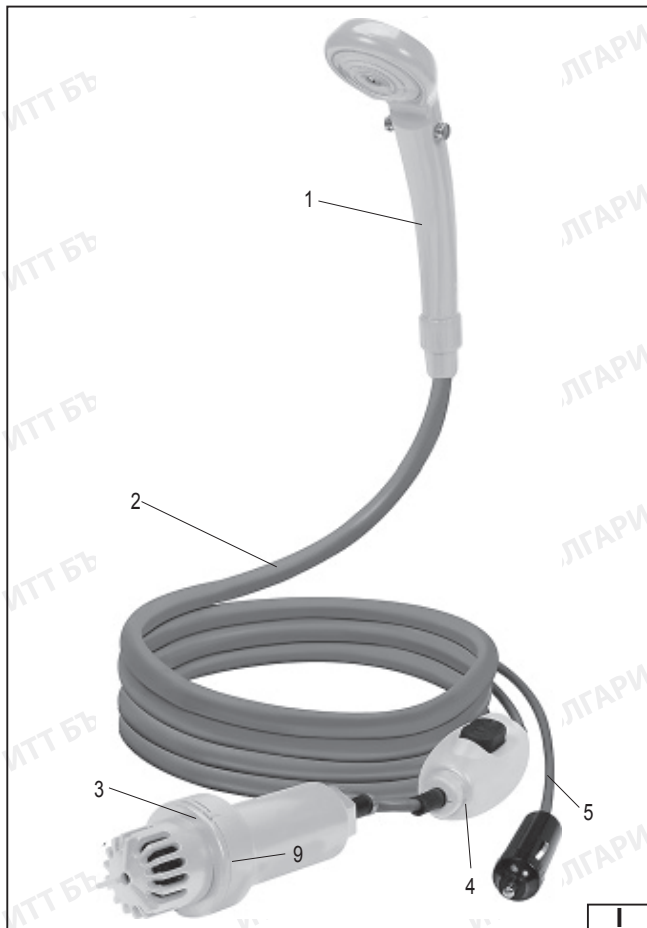

1. слушалка на душа
2. гъвкав маркуч
3. помпа
4. превключвател
5. захранващ кабел с щепсел



Прочетете инструкцията.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА



Този символ информира за забрана за изхвърляне на използвано електрическо и електронно оборудване (включително батерии и акумулатори) заедно с други отпадъци. Износеното оборудване трябва да се изхвърля отделно и да се предава в пункт за събиране, за да се осигури рециклирането и изхвърлянето му с цел ограничаване на количеството отпадъци и намаляване на използването на природните ресурси. Неконтролираното изхвърляне на опасните вещества, съдържащи се в електрическото и електронното оборудване, може да представлява заплаха за човешкото здраве и да доведе до негативни промени в околната среда. Домакинството играе важна роля при повторното използване и обезвреждане, включително изхвърлянето на износено оборудване. Моля, свържете се с местните власти или вашия дистрибутор за подробности относно правилните методи за изхвърляне.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗДЕЛИЕТО

Туристическият душ за автомобили се състои от слушалка, свързана с гъвкав маркуч с малка водна помпа. Помпата се захранва от електрическата мрежа на автомобила, което позволява да вземете душ, да измиете колата, да измиете чинии или да измиете растения в къмпинг среда. Това изделие е предназначено само за домашна употреба и е забранено използването му за търговски цели. Правилната, безпроблемна и безопасна работа на изделието зависи от правилната му експлоатация и следователно:

Прочетете ръководството преди да използвате изделието и го запазете.

Доставчикът не носи отговорност за щети, причинени от неспазване на правилата за безопасност и препоръките в това ръководство.

ОБОРУДВАНЕ

Душът се доставя сглобен и готов за употреба. Изделието се доставя с пластмасова чанта.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметър	Мерна единица	Стойност
Каталожен номер		82991
Номинално напрежение	[V d.c.]	12
Номинална мощност	[W]	35-60
Степен на защита		IPX8
Производителност	[l/min.]	10
Максимална температура на водата	[°C]	35
Дължина на маркуча	[m]	2,0
Дължина на захранващия кабел	[m]	4,0
Тегло на помпата	[g]	80

ИНСТРУКЦИИ ЗА ТЕХНИКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВНИМАНИЕ! Прочетете всички инструкции, изложени по-долу. Неспазването им може да доведе до токов удар, пожар или нараняване.

ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ ИНСТРУКЦИИТЕ, ИЗЛОЖЕНИ ПО-ДОЛУ

Не използвайте устройството в зона с повишен риск от експлозия, в среда, съдържаща запалими течности, газове или пари.

Не оставяйте устройството близо до източници на топлина или огън.

Уредът трябва да бъде свързан само към мрежовото напрежение и честота, посочени на неговата табелка с данни.

Щепселът на захранващия кабел трябва да съответства на контакта. Не може да модифицирате щепсела. Не използвайте каквито и да било преходници, за да адаптирате щепсела към контакта. Оригиначните щепсели и подходящите контакти намаляват риска от токов удар.

Изключвайте захранващия кабел от контакта след всяка употреба.

Не претоварвайте захранващия кабел. Не използвайте захранващия кабел, за да пренасяте устройството или да свързвате или изключвате щепсела от контакта. Пазете кабела от нагряване, омасляване, остри ръбове или движещи се части. Повреденият захранващ кабел увеличава риска от токов удар. Ако захранващият кабел е повреден (напр. разрязан, изолацията е стопена), незабавно изключете щепсела от контакта и след това занесете изделието в оторизиран сервиз.

Не използвайте устройството с повреден захранващ кабел. Забранена е поправката на захранващия кабел; кабелът трябва да бъде заменен с нов в оторизиран сервиз. Ако се използват удължители, използвайте удължител с параметри за източник на захранване, посочен на табелката на уреда.

Ако забележите повреда на която и да е част на уреда, по-нататъшното му използване е забранено. В този случай уредът трябва да бъде занесен в оторизиран сервизен център или компонентът да бъде заменен самостоятелно, ако производителят допуска подобен ремонт.

Преди да продължите с каквато и да е действия, свързани с подмяна, почистване или регулиране на частите, изключете уреда и извадете щепсела на захранващия кабел от контакта.

Преди да смените аксесоарите, изключете устройството и извадете захранващия кабел от контакта.

Това устройство може да се използва от деца над 8-годишна възраст и от лица с намалени физически и умствени способности, както и от лица без опит или познания за оборудването, ако те са под наблюдение или са инструктирани как да използват оборудването по безопасен начин, така че да разбират свързаните с това рискове. Не позволявайте на децата да играят с уреда. Децата без надзор не трябва да почистват и поддържат изделието.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Избягвайте контакт между вода и източник на енергия. Не потапяйте захранващия щепсел или превключвателя във вода. Не насочвайте водната струя към стенен контакт или електрическа система.

Устройството може да се използва само с чиста вода. Мръсотията, особено пясъкът, утайките или камъните, могат да повредят помпата. Не изпомпвайте течности, различни от чиста вода, като запалими, корозивни течности, разтворители и масла. Не добавяйте към водата никакви вещества, като например, почистващи препарати.

Никога не оставяйте този уред без надзор, докато щепселът е свързан към електрическата мрежа. По време на работа помпата трябва да бъде постоянно потопена под вода. Работата на помпата без вода ще доведе до прегряване и трайно увреждане на помпата.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИЗДЕЛИЕТО

Поставете помпата под повърхността на водата, така че да е напълно потопена във водата (II). Уверете се, че превключвателят е в изключено положение - 0, натиснете превключвателя и го преместете в изключено положение, за да се уверите, че е в изключено положение.

Включете захранващия кабел в електрически контакт.

Насочете изхода на душа към безопасно място, далеч от електрическо оборудване.

Завъртете превключвателя в положение включено - I.

Изчакайте, докато водата излезе от изхода за душ.

Не изваждайте помпата от водата по време на употреба. Ако това се случи, душът няма да работи правилно, след като помпата бъде поставена отново под вода. Ако водата не изтича от душа, след като помпата е поставена във вода, изключете душа от превключвателя, изключете захранващия кабел и задръжте маркуча вертикално, докато цялата вода се източи (III). Поставете помпата под повърхността на водата и включете душа отново съгласно горната процедура.

Когато приключите с използването на душа, изключете го от копчето за включване / изключване. Изключете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт и след това задръжте маркуча вертикално, докато цялата вода се източи (III).

След това продължете с поддръжката.

Настройка на душа

Душът има възможност за безстепенно регулиране на интензивността на водната струя (IV). Преместването на регулатора в посока „Min“ намалява водния поток, но не може напълно да го спре. Преместването на регулатора в посоката към символа „Max“ увеличава интензивността на водната струя.

Слушалката на душа има скоба за закрепване към стената с гумено вакуумно краче или кука. Това дава възможност да се закачи слушалката (V).

ПОДДРЪЖКА, ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ

Изпразнете цялата вода след употреба на изделието. Това ще предотврати развитието на микроорганизми във водоснабдителната система и също така ще предотврати увреждането на изделието в резултат на замръзване на водата.

Развийте сепаратора на помпата и извадете филтъра-гъба на помпата (VII). Изплакнете филтъра и сепаратора под топла течаща вода, след това подсушете и инсталирайте отново помпата. Не използвайте помпата без монтиран филтър. Почистете корпуса на уреда с леко влажна кърпа и след това подсушете или оставете да изсъхне.

Изделието трябва да се транспортира и съхранява в кутията, включена в доставката. Съхранявайте изделието на тъмно и добре проветриво място. Мястото за съхранение трябва да предпазва устройството от достъп на неупълномощени лица.

TOYA S.A.
ul. Sołtysowicka 13 - 15
51 - 168 Wrocław
tel.: 071 32 46 200
fax: 071 32 46 373
e-mail: biuro@yato.pl

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
Teren ProLogis Park Nadarzyn
al. Kasztanowa 160
05 - 831 Młochów k. Nadarzyna
tel.: 022 73 82 800
fax: 022 73 82 828

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

0121/16030/EC/2021

Декларираме с пълна отговорност, че следните продукти:

Портативен душ; Art. No.: 82991
Портативен душ; Art. No.: 82992

отговарят на изискванията на следните европейски стандарти / технически спецификации:

EN 55014-1:2006 + A1:2009 +A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014

и отговарят на изискванията на следните европейски директиви:

2014/30/EU Директива за електромагнитна съвместимост (EMC)
2011/65/EU Ограничение на употребата на някои опасни вещества

Сериен номер: отнася се за всички серийни номера на артикула / ите, споменати в тази декларация
Последните две цифри от годината, в която е поставена маркировката CE: 18

Лицето, упълномощено да съставя техническото досие:

Tomasz Zych
TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13 - 15, 51-168 Wrocław, Polska

Wrocław, 2021.01.04

(Място и дата на издаване)

 **TOYA SPECJALISTA**
SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH
TOMASZ ZYCH

(Име и подпис на упълномощено лице)

LUND

TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polska

Произход: Полша

Вносител: ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, sales@itt.bg, www.itt.bg

Сервиз: service@itt.bg, тел.: 042/661 035