ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И РАБОТА СЪС СМЕСИТЕЛ

МОНТАЖ НА СКРИТ СМЕСИТЕЛ

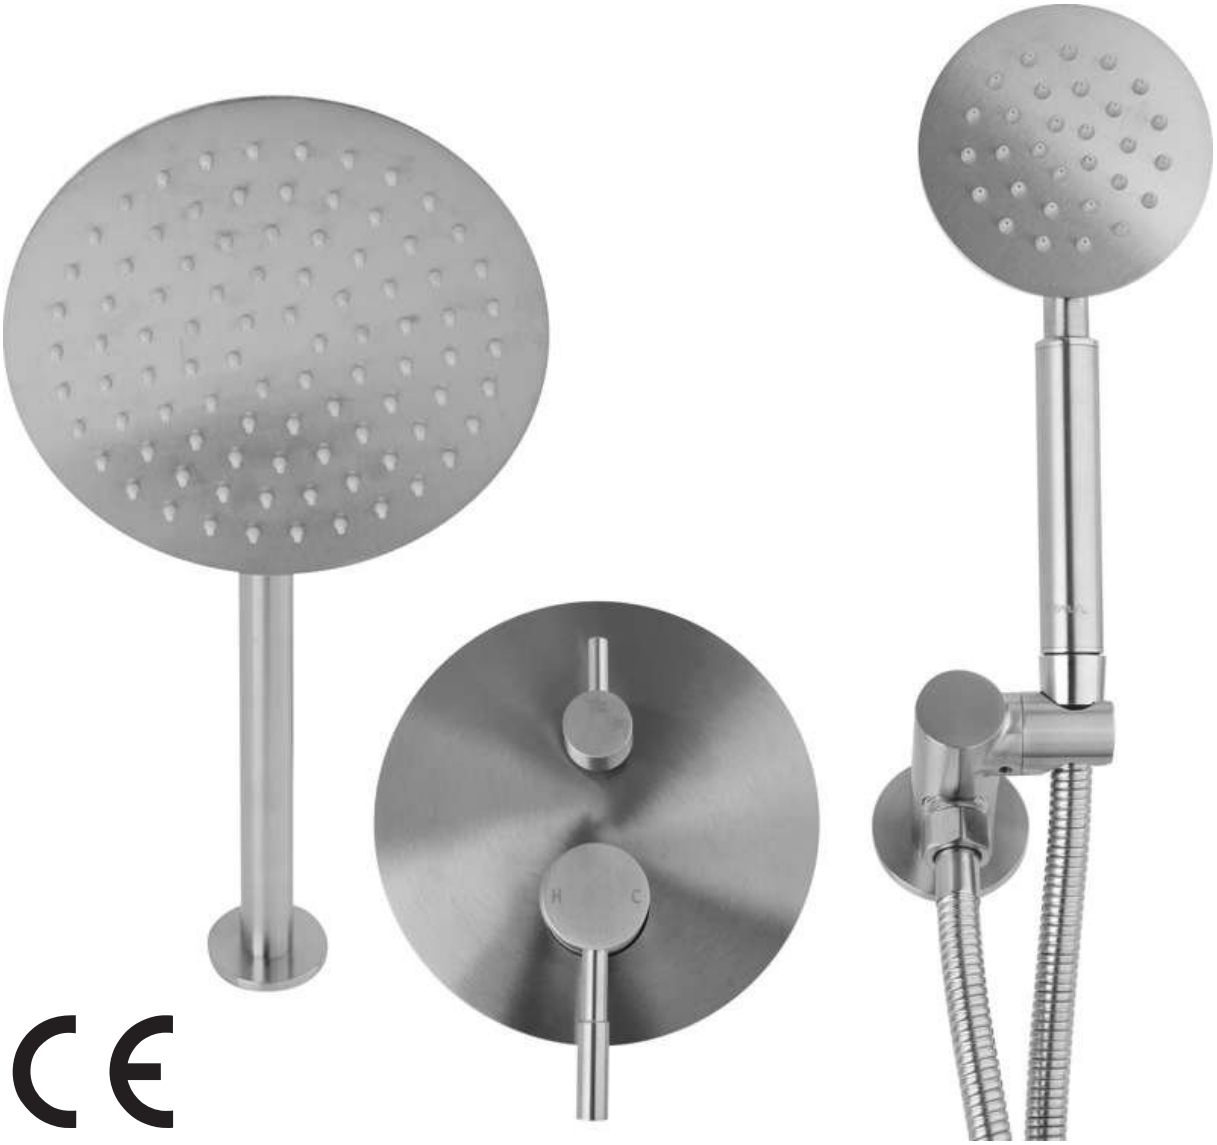

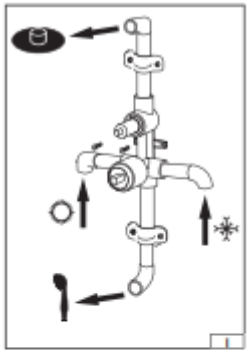
I

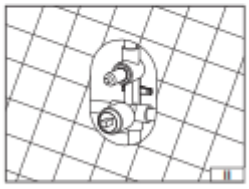
II

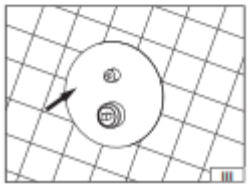
III

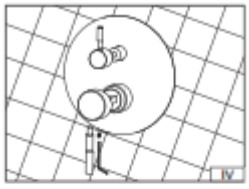
IV

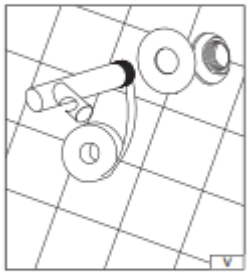
V

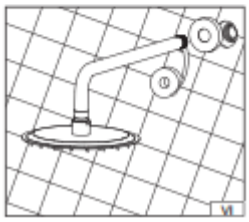
VI

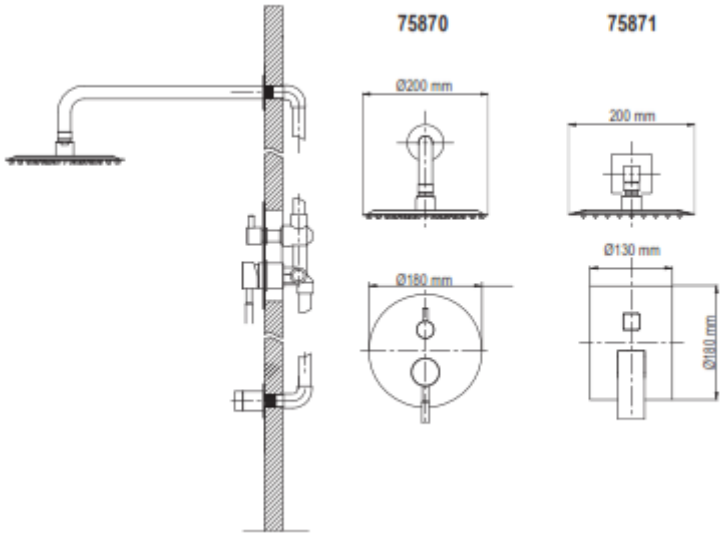
75870
75871
Ø200 mm
200 mm
Ø130 mm
Ø180 mm
Ø180 mm

ВНИМАНИЕ! Преди да започнете монтаж, демонтаж, поддръжка и експлоатацията на изделието, е необходимо да прочетете подробно всички инструкции. Инструкциите трябва да се съхраняват през цялото време на използване на изделието.

ВНИМАНИЕ! Преди монтаж, демонтаж, обслужване на изделието е необходимо да изключите подаването на вода към смесителя. Вода може да остане в смесителя и в частта на водопроводната мрежа между крана и смесителя. Трябва да се предвиди евентуално изтичане на остатъчна вода.

Инструкции за монтаж

ВНИМАНИЕ! Маркучите на смесителя трябва да се затягат на ръка. Твърде силното затягане може да повреди уплътненията и да доведе до теч.

От съществено значение е всички операции, свързани с монтажа, демонтажа и обслужването, да се извършват от лице с подходяща квалификация. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилен монтаж или монтаж от неквалифициран техник.

Смесителят трябва да се монтира внимателно, като се внимава да не се повредят смесителя и аксесоарите, включени в комплекта.

Препоръчително е да поставите лист хартия между ключа и хромираната повърхност на гайката. Това ще намали риска от надраскване на хромирани повърхности.

Преди да започнете да използвате смесителя, уверете се, че всички хидравлични връзки са затегнати.

ВНИМАНИЕ! При затруднение на работата на превключвателя на смесителя за душ / чучур за пълнене на вана, проверете за варовикови отлагания. След като демонтирате превключвателя, той трябва да се постави в 2% воден разтвор на оцетна киселина. Трябва да се има предвид, че по време на експлоатацията на превключвателя, уплътненията, монтирани в него, могат да се деформират и повторното им използване може да доведе до загуба на плътност на връзката. В случай на теч след монтажа на превключвателя, той трябва да бъде демонтиран и всички уплътнения да бъдат заменени с нови.

Инструкции за експлоатация и техническо обслужване на смесителя Водата започва да тече от смесителя след повдигане на ръкохватката. Когато ръкохватката е завъртяна докрай в посочената в синьо посока, от смесителя тече само студена вода; когато ръкохватката е завъртяна докрай в посочената в червено посока, от смесителя тече само гореща вода. Междинните позиции ви позволяват да регулирате температурата на водния поток. За да спрете водната струя, трябва да спуснете ръкохватката надолу.

В случай на смесители, оборудвани с ECOstart глава (вижте информацията на опаковката), при повдигане нагоре на разположената насреща ръкохватка, тече само

студена вода. За такава глава обхватът на движение в червена посока е по -голям от обхвата на движение в синя посока.

Повърхността на смесителя трябва да се почиства само с неутрални препарати, които да се нанасят само с мека кърпа. Забранява се използването на агресивни почистващи препарати. Забранява се използването на абразивни почистващи препарати или почистващи препарати, съдържащи алкохол, киселини (с изключение на 2% воден разтвор на оцетна киселина) или разтворители.

След почистване на смесителя повърхността му трябва да се изплакне обилно с чиста, топла вода и след това да се избърше.

Леките замърсявания трябва да се почистват със сапун и вода. Забранява се почистването на смесителя на сухо.

Водата, която постъпва в смесителя, не трябва да съдържа никакви механични и химически примеси. Производителят не носи отговорност за повреди на смесителя, причинени от замърсяване на водата.

ВНИМАНИЕ! Някои елементи на смесителя могат да се различават по външен вид от елементите, показани на илюстрациите в инструкциите, но методът на монтаж, демонтаж, обслужване и техните функции са същите като тези на закупеното изделие.

Техническите параметри на водопроводната инсталация съответстват на стандарт EN 817, EN 1112, EN 1113.

Препоръчително динамично налягане на водата: 0,1 - 0,5 МПа

Допустимо динамично налягане на водата: 0,1 - 0,05 МПа

Допустимо статично налягане на водата: ≤ 1,0 Мпа

Температура на водата: ≤ 65°C (не повече от ≤ 90°C)