HiDROTEK®
CARE WATER ◆ CARE YOU

УЛТРА ФИЛТРИРАЩА СИСТЕМА

Ръководство за монтаж и поддръжка

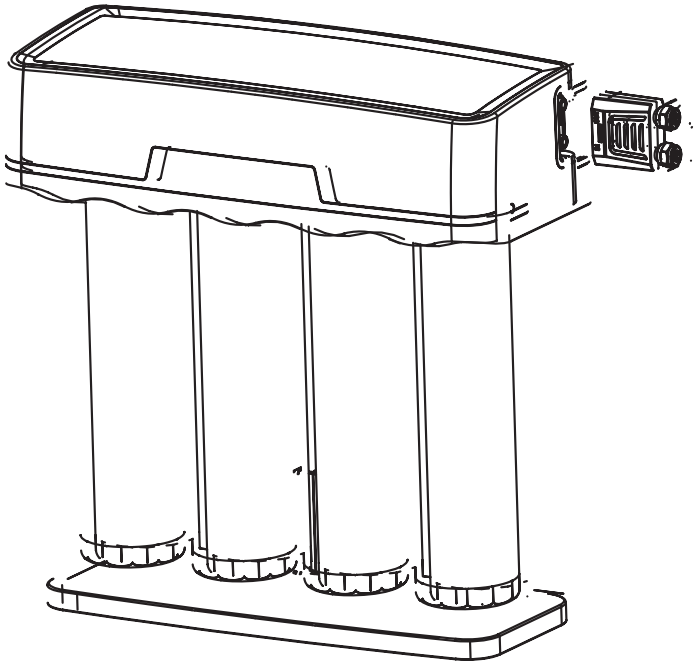

KUF-1/2/3/4/4S

Преди монтаж и употреба на уреда прочете настоящите инструкции.

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

СЪДЪРЖАНИЕ :

ВЪВЕДЕНИЕ ---------- 1

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА ---------- 1

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ---------- 1

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ---------- 2

ВНИМАНИЕ ---------- 2

ПОТОЧНА СИСТЕМА---------- 3

КАК РАБОТИ СИСТЕМАТА ---------- 4

МОНТАЖ ---------- 4

ИНСТАЛАЦИЯ НА СМЕСИТЕЛ ---------- 5

ПОДДРЪЖКА ---------- 6

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ ---------- 7

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ---------- 7

ВЪВЕДЕНИЕ

Уважаеми клиенти,
Благодарим Ви, че закупихте филтриращата система Uitra. С покупката на този уред Вие предприехте първата си стъпка към по-чиста и по-вкусна вода. Филтрите се сменят, което осигурява отлично филтриране, а освен това филтърът може лесно да се подменя, а цената е много изгодна, така че общите разходи за производство на вода са ниски. Уредът е разработен с 3 или 4 степенно филтриране:

Етап едно: Spun PP филтър - премахва по-едри частици, разтворени във водата.
Етап две: Granular Carbon филтър -премахва органични частици, хлор, мирис и мътилка.
Етап три: UF Bayonet филтър - премахва разтворени частици, мътилка, бактерии и други вредни вещества.
Етап четири: Block Carbon филтър - премахва още органични частици, хлор, мирис и мътилка.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

UITRA Филтрираща система	1 бр.
Маркуч 1,2 м	1 бр.
Кран	1 бр.
Тройник	1 бр.
Спирателен кран	1 бр.
Ръководство	1 бр.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Източник на вода: Битова чешмяна вода
Ниво на хлор: 0,2 ppm
Входно налягане на водата (мин/макс): 14,5 - 43,5 psi
Температура на входната вода (мин/макс): 4°C - 38°C

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

- Прочетете всички инструкции, преди да започнете с монтажа и употребата на тази система. Следвайте всички стъпки точно или рискувате повреда на системата/неизправна работа.
- Тази система съдържа филтри, които трябва да се подменят на определени интервали. Интервалите за подмяна ще варират според използването, моля да се свържете с местния си търговски представител за подробности.
- Монтирайте системата само на питейна вода. Не източници на непитейна вода системата може да не функционира правилно и може да се наложи допълнителна предварителна обработка.
- Уверете се, че налягането при водоизточника е между **14,5 - 43,5 psi**. Ако налягането при водоизточника надхвърля максималното налягане, може да се наложи да използвате редуцир вентил, свържете се с Вашия търговски представител.
- Уверете се, че температурата на водата е между **5°C - 45°C**. Системата няма да работи правилно при температури извън този диапазон. **НЕ МОНТИРАЙТЕ НА ИЗТОЧНИК НА ГОРЕЩА ВОДА.**
- Не използвайте системата на видимо замърсена вода като отпадна или изворна вода.

ВНИМАНИЕ

- Не разглобявайте, не отваряйте и не видоизменяйте този уред. Намесата в уреда може да причини неизправност или повреда и да анулира гаранцията.
- Не покривайте уреда, тъй като това ще попречи на охлаждането му и може да причини повреда или пожар.
- Не поставяйте предмети върху уреда, тъй като това може да причини повреда и теч.
- Следвайте всички препоръчителни стойности на налягане и температура, защото в противен случай ще се стигне до повреда и анулиране на гаранцията.
- Избягвайте контакт с корозивни материали.
- Пазете от топлина.

ПРОТОЧНА СИСТЕМА

◎ KUF - 4/4S

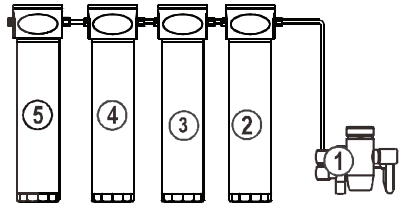

1. Спирателен кран
2. PP Spun утайка
3. Granular Active Carbon
4. UF мембрана
5. Block Active Carbon

◎ KUF - 3

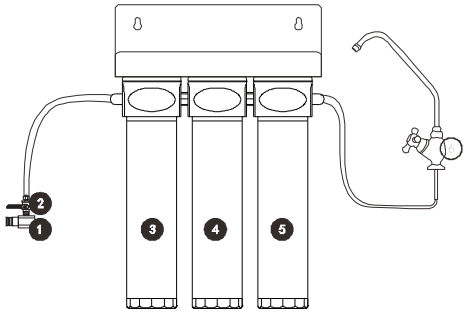

1. Спирателен кран
2. Тройник
3. PP Spun Филтър
4. Block Carbon Филтър
5. UF мембрана
6. Кран

◎ KUF - 2

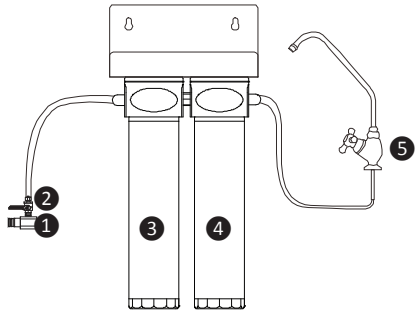

1. Клапан за входяща вода
2. Тройник
3. PP Spun Sediment
4. Блоков въглероден филтър или UF мембрана
5. Кран

◎ KUF - 1

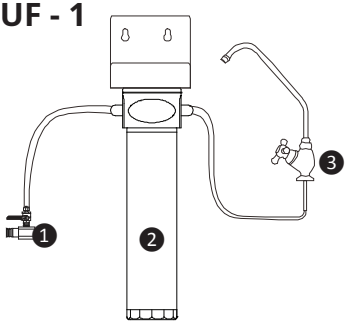

1. Клапан за входяща вода
2. PP Spun Sediment
3.Кран

КАК РАБОТИ СИСТЕМАТА

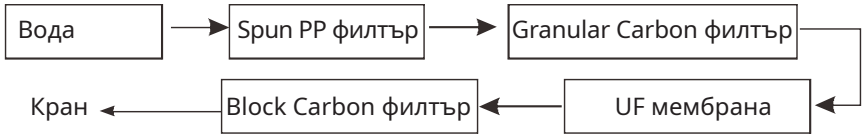

МОНТАЖ

◎ Позициониране на уреда

- Този уред е проектиран да се поставя под мивката или върху плота. Все пак, поради пространствени или други ограничения този уред може да се постави на удобно за Вас място.

- Когато избирате местоположение за уреда, помнете, че трябва да имате достъп до тръбата за студена вода, дренажната тръба, електрическия контакт, и достатъчно място за смяна на филтрите.

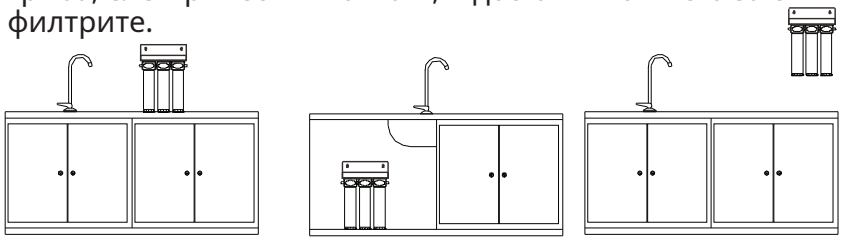

На плота **В шкаф** **На стената**

◎ Монтаж на спирателния кран.

Източникът на вода трябва да е възможно най-близо до филтриращата система.

Монтирайте тройника на крана, след което свържете към източника на вода.

Внимание: Захранването с вода да Вашия уред **ТРЯБВА** да е от **СТУДЕНАТА ТРЪБА**. Горещата вода ще го повреди.

Омекотената вода ще удължи живота на филтрите.

Свързване на тръбопровода

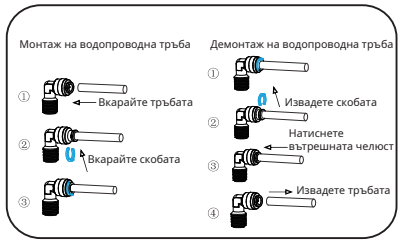

① За KUF - 3/4

① За KUF - 4S

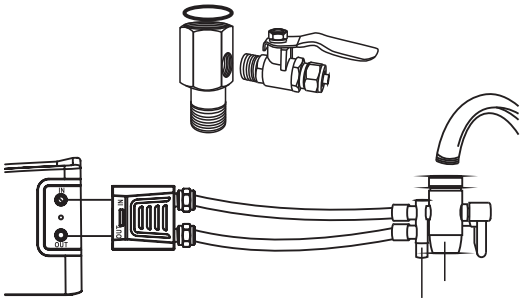

◎ Монтаж на смесителя

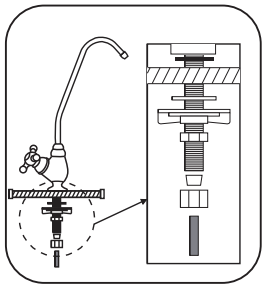

- Изберете подходящо място в близост до умивалника, за да поставите смесителя.
- Пробийте отвор с диаметър 12 мм в плота.
- Поставете шайби, пластини, уплътнения и гайки както е показано на диаграмата и затегнете към плота.
- Прикрепете синия маркуч за чиста вода към долната част на смесителя и присъединете маркуча към уреда.
- Монтирайте крана на желаното място според диаграмата и в зависимост от крана ще следвате или лявата, или дясната страна на диаграмата.

ПОДДРЪЖКА

◎ Поддръжка на филтрите

За да се гарантира оптимална работа на уреда, се налага извършване на рутинна поддръжка. Честотата на поддръжката зависи от качеството на подаваната вода и доколко системата се използва. По-долу са някои насоки за планирана смяна на филтри, като имате предвид, че честотата на смяната на филтрите може да варира. При съмнение, се свържете с местния търговски представител или сервизен техник.

- Сменяйте Spun PP филтъра на всеки 3-6 месеца или според нуждата.
- Сменяйте UF Bayonet филтъра на всеки 18-24 месеца или според нуждата.
- Сменяйте Block Carbon филтъра на всеки 6-12 месеца или според нуждата.
- Сменяйте филтъра от гранулиран въглен на всеки 6-12 месеца или според нуждата.

Ако ще отсъствате или няма да използвате уреда за по-дълъг период от време, разкачете уреда от електрозахранването. Ако уредът е бил изключен и не е използван за по-дълъг период от време, извършете същата процедура по промиване както и при първоначалната настройка.

◎ Смяна на филтрите

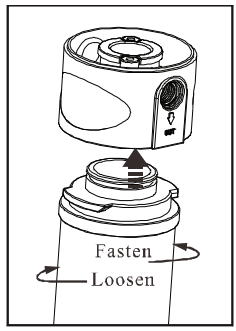

- Затворете спирателния кран.
- Отворете крана и източете останала в системата вода.
- Развийте старата касета по часовника, след което я извадете от капака.
- Нивелирайте новата касета с централната капачка и след това притиснете леко в отвора.
- Завъртете обратно на часовника, за да затегнете новата касета, след което отворете крановете.
- Извършете промиване на предварителния филтър след смяна на филтрите.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Проблем	Причина	Решение
Няма вода в уреда	Задръстен филтър	Сменете филтъра
	Спирателният кран е затворен	Отворете спирателния кран
Течове	Няма водоподаване	Пуснете водоподаването
	Маркучите не са присъединени здраво	Затегнете фитингите

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Този уред е предназначен да работи и функционира съгласно указанията, дадени в настоящия наръчник. Той не е предназначен да работи извън изброените спецификации, а ако се опитате да направите това или да модифицирате уреда, може да го повредите и/или да се нараните. Този уред не е играчка, поради което го дръжте далеч от малки деца.
Ако уредът се нуждае от сервиз или поддръжка, се свържете с Вашия местен сервизен техник или търговски представител.
- Уверете се, че температурата на подавана вода е над 4°C. Употребата на вода с температура под 4°C може да доведе до заледяване и повреда на уреда.

Вносител: **ИТТ България ЕООД**,
BG-6000 Стара Загора, Хрищенско шосе 30,
ЕИК: 123115379,
sales@itt.bg, www.itt.bg
Сервиз: service@itt.bg, тел.: 042/661 035

NINGBO HIDROTEK CO.,LTD

Add: No.168 Jincheng Road,Jiaochuan, Zhenhai, Ningbo, Zhejiang,China
Tel: 0086-574-87298728 87194941 87298949 87306298 87194915
Fax: 0086-574-87294999 E-mail:vp@eakar.cn Http://www.hidrotek.cn