








YATO








BG НАСТОЛНА ОТРЕЗНА МАШИНА

YT-82181



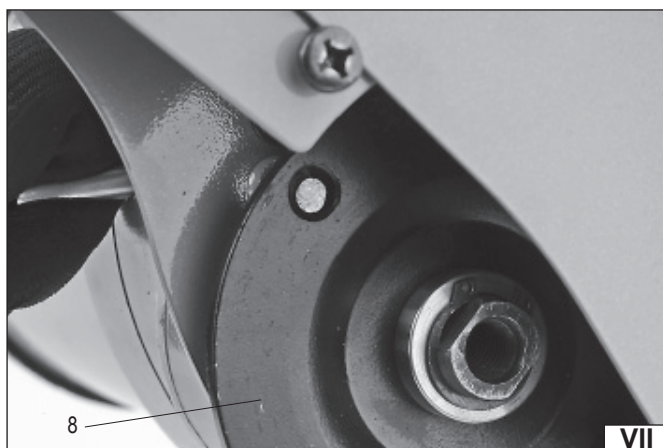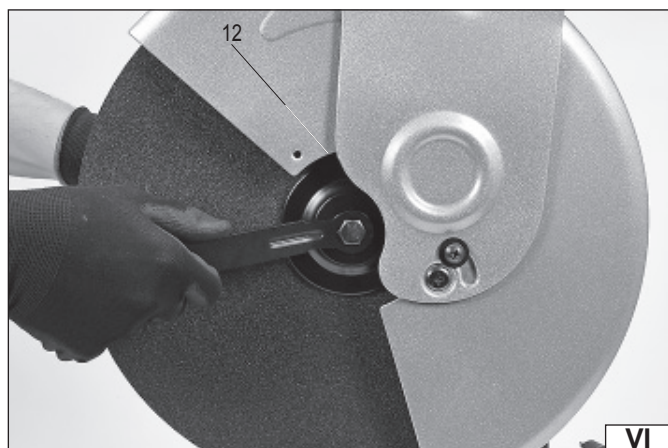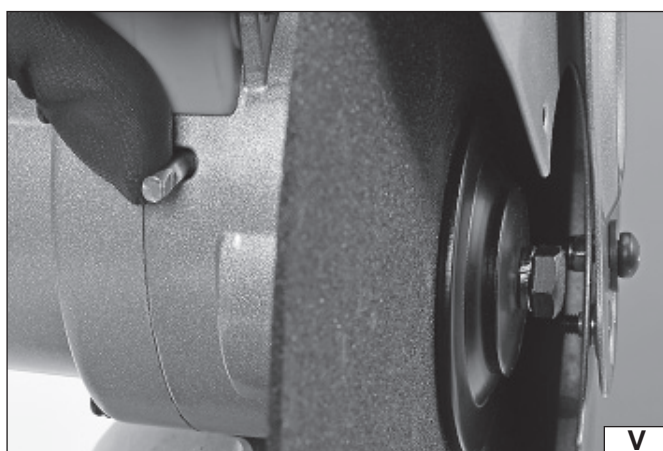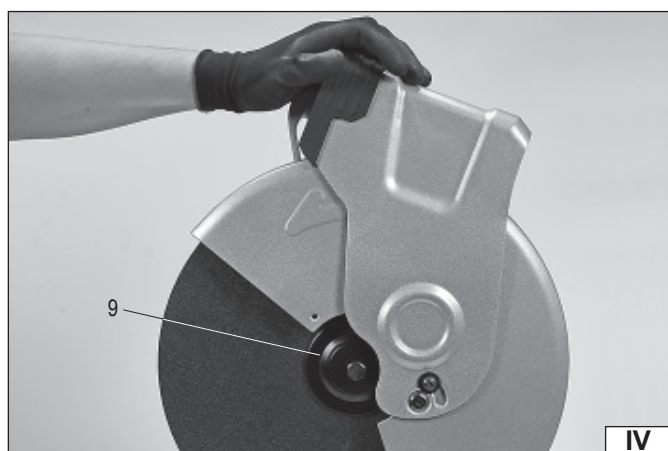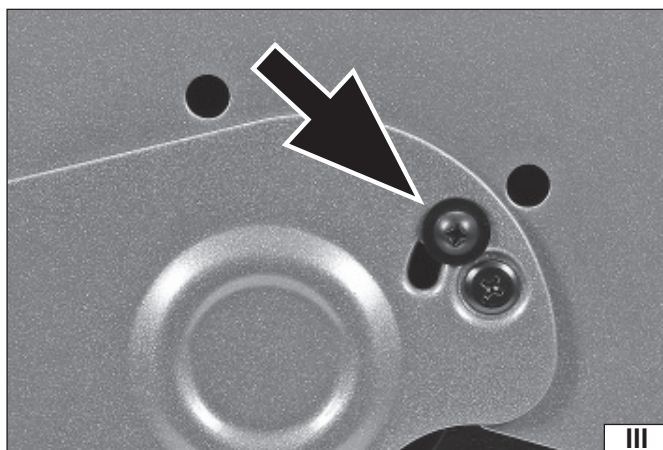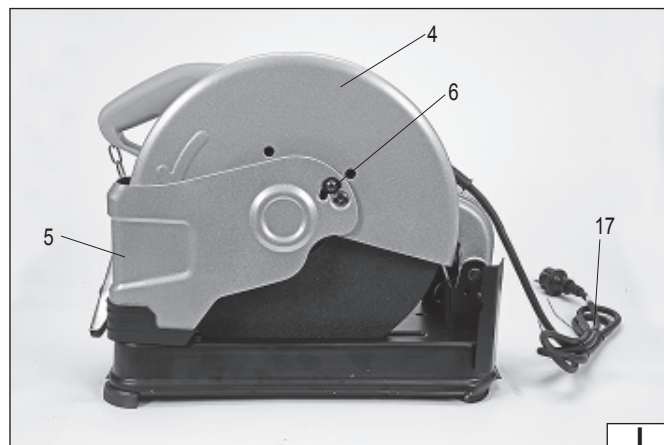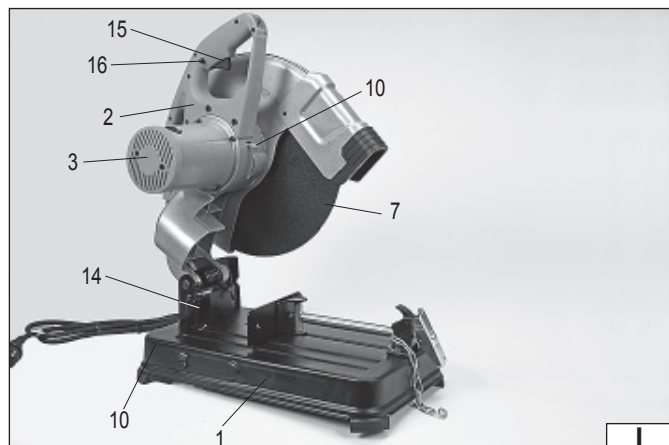

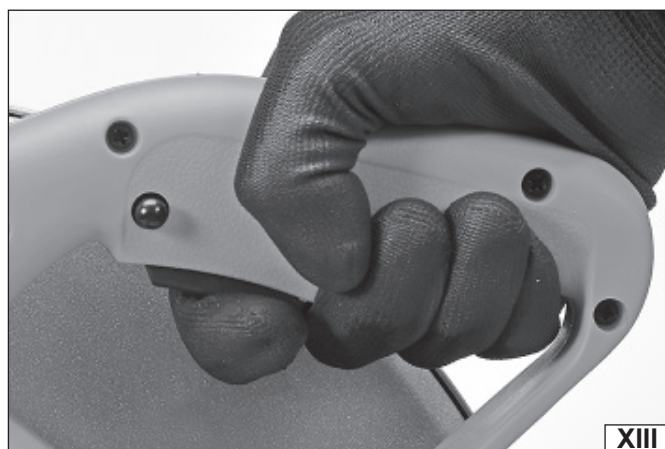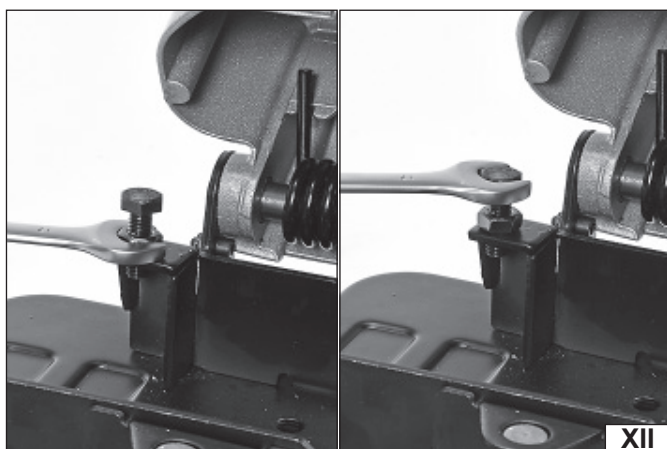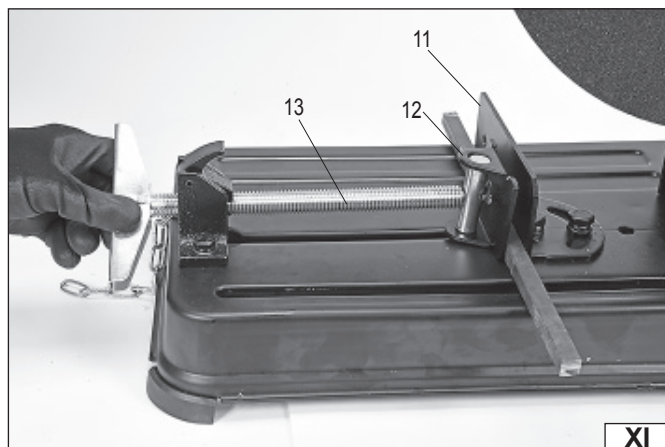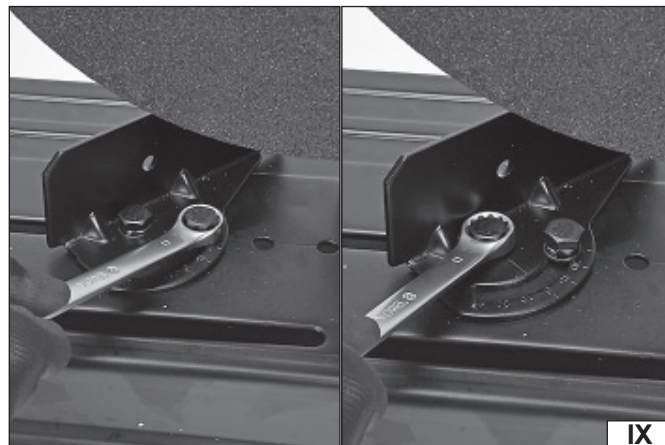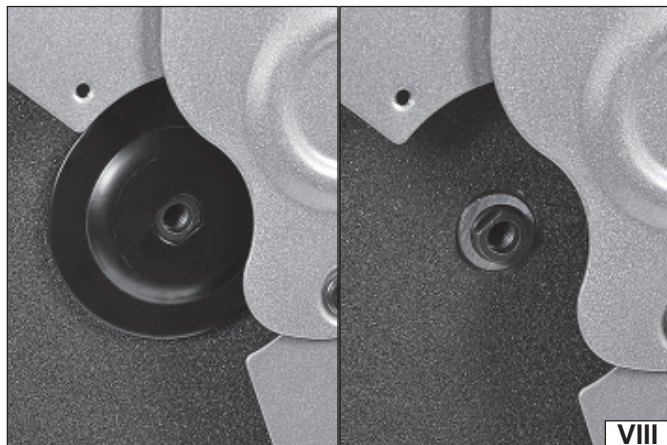

Година на производство: 2020

1. Работна маса
2. Режеща глава
3. Корпус на мотора
4. Стационарен предпазител за циркуляр
5. Подвижен предпазител за циркуляр
6. Блокаж на предпазителя
7. Абразивно острие - абразивен диск
8. Вътрешна фиксираща яка
9. Външна фиксираща яка

10. Фиксатор на шпиндела
11. Опорна плоча
12. Фиксираща плоча на масата
13. Притискащ винт
14. Регулатор на дълбочината на рязане
15. Електрически превключвател
16. Блокаж на ключа
17. Захранващ кабел с щепсел



Прочетете инструкцията.



Използвайте средства за защита на слуха.



Използвайте предпазни очила.



Използвайте защитни ръкавици.



Този символ информира за забрана за изхвърляне на използвано електрическо и електронно оборудване (включително батерии и акумулатори) заедно с други отпадъци.

230 V~ 50 Hz Номинално напрежение и честота.

2450 W Номинална мощност.

4000 min⁻¹ Номинални обороти.



355 x 25,4 mm

Диаметър на шлифовъчния диск.

Износеното оборудване трябва да се изхвърля отделно и да се предава в пункт за събиране, за да се осигури рециклирането и изхвърлянето му с цел ограничаване на количеството отпадъци и намаляване на използването на природните ресурси. Неконтролираното изхвърляне на опасните вещества, съдържащи се в електрическото и електронното оборудване, може да представлява заплаха за човешкото здраве и да доведе до негативни промени в околната среда. Домакинството играе важна роля при повторното използване и обезвреждане, включително изхвърлянето на износено оборудване. Моля, свържете се с местните власти или вашия дистрибутор за подробности относно правилните методи за изхвърляне.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗДЕЛИЕТО

Настолната отрезна машина е универсален инструмент, предназначен за рязане на метални елементи с абразивни остриета (абразивни дискове) със смолисто свързващо вещество. Благодарение на регулатора е възможно да се реже право и под ъгъл. Правилната, надеждна и безопасна работа на инструмента зависи от правилната употреба, следователно преди започване на работа:

Преди да използвате инструмента, прочетете цялото ръководство и го запазете.

Доставчикът не носи отговорност за щети, произтичащи от неспазване на правилата за безопасност и препоръките в това ръководство.

ОБОРУДВАНЕ

Оригиналната опаковка трябва да включва:

- Отрезна машина
- Абразивен диск

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Параметър	Мерна единица	Стойност
Каталожен номер		УТ-82181
Номинално напрежение	[V]	~230
Номинална честота	[Hz]	50
Номинална мощност	[W]	2450
Номинални обороти	[min-1]	4000
Максимална дълбочина на рязане	[mm]	110
Дълбочина на рязане при 90 ° (квадратен профил)	[mm]	110 x 110
Дълбочина на рязане при 90° (правоъгълен профил)	[mm]	110x 130
Дълбочина на рязане при 90° (L-профил)	[mm]	135x 135
Дълбочина на рязане при 90° (кръгъл профил)	[mm]	110 / 60
Дълбочина на рязане при 45° (квадратен профил)	[mm]	110 x 110
Дълбочина на рязане при 45° (правоъгълен профил)	[mm]	110x 130
Дълбочина на рязане при 45° (L-профил)	[mm]	100x 100
Дълбочина на рязане при 45° (кръгъл профил)	[mm]	110
Абразивен диск: външен диаметър x фиксиращ диаметър x макс. дебелина	[mm]	355 x 25,4 x 3
Тегло	[kg]	17,2
Ниво на шум		
- акустично налягане LpA ±K	[dB(A)]	95,8 ± 3,0
мощност LwA ±K	[dB(A)]	108,8 ± 3,0
Клас на изолация		I
Клас на защита		IPX0

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВНИМАНИЕ! Запознайте се подробно с тези инструкции. Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и / или сериозно нараняване. Терминът "електрически инструмент" в предупрежденията се отнася за всички електрически инструменти, захранвани от мрежата (с кабел) или от батерия (безжични).

СПАЗВАЙТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Работно място

Поддържайте работното място чисто и добре осветено. Претрупаните и тъмни места често са причина за инциденти.

Не използвайте електрическите инструменти във взривоопасна среда, например при наличие на запалими течности, газове или изпарения. По време на работа електрическите инструменти образуват искри, които могат да възпламенят прах или изпарения.

Когато се работи с електрически инструмент, деца и странични наблюдатели не трябва да се допускат в близост. Ако се разсейвате, може да загубите контрол.

Електрическа безопасност

Щепселите на електрически инструменти трябва да съответстват на контактите. В никакъв случай не трябва да се модифицира щепсела по какъвто и да било начин. Не използвайте адаптери за щепсели със заземени електрически инструменти/машини. Оригиначните щепсели и подходящите контакти намаляват риска от токов удар.

Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности като тръби, нагреватели и хладилници. Има повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.

Не излагайте електрическите инструменти/машини на дъжд или мокра среда. При попадане на вода в електрическия инструмент/машината се увеличава рискът от токов удар.

Не нарушавайте целостта на кабела. Никога не използвайте кабела за носене, издърпване или изключване на електрическия инструмент от контакта. Пазете захранващия кабел от нагряване, омасляване, остри ръбове или движещи се части. Повредените или заплетени кабели увеличават риска от токов удар.

Когато работите с електрическия инструмент на открито, използвайте удължител за кабел, подходящ за използване на открито. Използването на удължител, подходящ за работа на открито, намалява риска от токов удар.

Ако работата с електрическия инструмент/машината на влажно място е неизбежна, използвайте захранване, защитено с устройство за остатъчен ток (RCD). Използването на RCD намалява риска от токов удар.

Лична безопасност

Трябва да започнете работа в добро физическо и психическо състояние. Внимателно следете хода на извършваната операция. Не работете с електрическия инструмент, когато сте уморени или под въздействието на алкохол или лекарства. Момент на невнимание при работа с електрически инструменти може да доведе до сериозно нараняване.

Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете предпазни очила. Защитното оборудване като маска за прах, не плъзгащи се предпазни обувки, каска или антифони подходящи за съответните условия, ще намалят нараняванията.

Не допускайте неволно стартиране. Уверете се, че превключвателят е в положение "изключено", преди да свържете инструмента към източника на захранване. Пренасянето на електрическия инструмент с пръст върху пусковото копче или включване към захранването на електрическия инструмент с превключвател в положение "Включено" може да предизвика инциденти.

Извадете всички ключове или други инструменти за регулиране, преди да включите електрическия инструмент. Ако на въртящите се части на електрическия инструмент бъде оставен ключ за регулиране, това може да доведе до сериозно нараняване.

Пазете равновесие. Не работете в нестандартни пози. По този начин имате по-добър контрол над електрическия инструмент при непредвидени ситуации.

Обличайте защитни дрехи. Не обличайте прекалено широки дрехи и бижута. Пазете косата, дрехите и ръкавиците си далеч от движещи се части. Широките дрехи, бижута или дългата коса могат да бъдат захванати от движещите се части.

Използвайте отвеждане на прах или торбички за прах, ако изделието е оборудвано с такива. Уверете се, че те са свързани правилно. Използването на прахоулавящи съоръжения може да намали риска от нараняване.

Използване на електрическия инструмент

Не претоварвайте електрическия инструмент. Използвайте точния електрически инструмент за конкретната нужда. Правилно подбраният електрически инструмент ще свърши работата по-добре и по-безопасно.

Не използвайте електрическия инструмент, ако превключвателят не го включва и изключва. Всеки електрически инструмент, който не може да се управлява от превключвателя, е опасен и трябва да бъде поправен.

Изключете щепсела от източника на захранване преди да правите каквито и да било настройки, смяна на аксесоари или да го съхранявате. Такива превантивни мерки за безопасност намаляват риска от случайно стартиране на електрическия инструмент.

Съхранявайте електрическия инструмент на място, недостъпно за деца. Не позволявайте на лица, които не са запознати с електрическия инструмент, да работят с него. Електрическите инструменти могат да бъдат опасни, когато с в ръцете на необучени хора.

Осигурете надлежно съхранение инструмента. Проверете дали има несъответствия и просвети в движещите се части. Проверете дали някои елементи на инструмента са повредени. Ако бъдат установени повреди, те следва да бъдат отстранени преди използването на електрическия инструмент. Много злополуки са причинени от неправилно обслужвани електрически инструменти.

Поддържайте режещите инструменти наточени и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти с остри режещи ръбове много по-рядко блокират и са по-лесни за управление.

Използвайте електрическия инструмент и аксесоари при спазване на тези инструкции. Използвайте инструментите в съответствие тяхното предназначение, като вземете предвид вида работа и условията на работното място. Използването на електрически инструмент за операции, различни от предвидените, може да доведе до опасна ситуация по време на работа.

Обслужване

Електрическият инструмент/машина трябва да се обслужва само от квалифицирани техници и да се използват само оригинални резервни части. Това може да гарантира, че инструментът е безопасен.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ОТРЕЗНИ МАШИНИ

Предупреждения за безопасност за отрезни машини

Позиционирайте себе си и страничните наблюдатели далеч от равнината на въртящия се диск. Капакът ще помогне да се защити операторът от фрагменти от счупената цел и случаен контакт с предпазителя.

Използвайте само армирани с мрежа режещи дискове в машината. Само защото даден аксесоар може да бъде монтиран в електрически инструмент, това не означава, че работата с него е безопасна.

Номиналната скорост на аксесоара трябва да бъде поне равна на максималната номинална скорост, отбелязана на електрическия инструмент. Аксесоарите, които се движат по-бързо от номиналната им скорост, могат да се счупят и разпаднат.

Дисковете трябва да се използват само за препоръчаните приложения. Например: не шлайфайте със страничната повърхност на дисковете, с които ще режете. Абразивните дискове са предназначени за шлайфане на ръбове, страничните сили, приложени към тези дискове, могат да причинят тяхното разпадане.

Винаги използвайте неповредени закрепващи фланци, които имат правилния размер спрямо избрания диск. Подходящите монтажни фланци укрепват предпазителя и намаляват възможността за неговото разпадане.

Външният диаметър и дебелината на аксесоара трябва да са в рамките на номиналния диапазон на възможностите на електрическия инструмент. Аксесоари с неотговарящи размери не могат да бъдат адекватно защитени или контролирани.

Размерът на монтажния отвор на дисковете и фланците трябва да съответства на размера на шпиндела на електрическия инструмент. Дисковете и фланците, чийто размер на монтажния отвор не съответства на размера на шпиндела на инструмента, няма да имат баланс, след стартиране ще започнат да вибрират и това може да доведе до загуба на контрол над инструмента.

Не използвайте повредени дискове. Преди всяка употреба проверявайте състоянието на дисковете за пръски и пукнатини. Ако дискът е изпуснат, проверете за повреда или инсталирайте неповреден диск. След проверка и инсталиране на предпазителя, разположете себе си и страничните наблюдатели извън равнината на въртене на диска, след което пуснете електрическия инструмент за една минута при максимална скорост на празен ход. По време на теста повредените дискове обикновено се разпадат.

Използвайте лични предпазни средства. В зависимост от приложението използвайте предпазни маски, шлем или предпазни очила. Ако е подходящо, използвайте маски за прах, предпазни средства за слуха, ръкавици и престилки, способни да задържат малки части от абразивното острие или отломки, създадени по време на работа. Защитата на очите трябва да може да спира летящи отломки, възникващи по време на различни операции. Маската за прах трябва да може да филтрира частиците, генерирани по време на работа. Продължителното излагане на шум може да причини загуба на слуха.

Спазвайте безопасно разстояние между външни лица и работното място. Всеки, който влиза на работното място, трябва да използва лични предпазни средства. Фрагменти, създадени по време на работа, или фрагменти от повредени аксесоари могат да излетят от непосредствената околност на работното място.

Дръжте захранващия кабел далеч от въртящия се аксесоар. Ако загубите контрол, проводникът може да бъде отрязан или издърпан, а дланта или ръката ви да бъдат изтеглени към въртящия се диск.

Редовно почиствайте вентилационните отвори на електрическия инструмент. Вентилаторът на двигателя може да изтегли прах в корпуса, прекомерното натрупване на прахообразен метал може да доведе до риск от токов удар.

Не работете с инструмента в близост до леснозапалими материали. Не работете с електрическия инструмент, ако е поставен на запалим под, например дървен. Искрите могат да запалят такива материали.

Не използвайте аксесоари, които изискват охлаждане с течност. Използването на вода или друга течна охлаждаща течност може да доведе до токов удар

Предупреждения, свързани с отскачане към оператора

Отскачането към оператора е внезапна реакция към блокиран или затегнат въртящ се диск. Заклучването или затягането причинява внезапно блокиране на въртящия се диск, което води до това, че режещата глава без управление се избутва нагоре към оператора.

Например, ако абразивният диск е блокиран или затегнат в детайла, ръбът на диска, който влиза в точката на кримпване, може да потъне в повърхността на материала, което да доведе до излизане или изхвърляне на диска.

Дискът може също да се движи към или от оператора, в зависимост от посоката на движение на абразивния диск на мястото на засядане. Абразивните дискове също могат да се счупят при тези условия.

Отскокът в посока на оператора е резултат от неправилна употреба на електрическия инструмент и / или неправилни експлоатационни процедури или условия и може да бъде избегнат с подходящите корекции, както е дадено по-долу.

Използвайте здрав захват за електрическия инструмент и правилно положение на тялото и ръцете, които ще устоят на силите на откат. Операторът е в състояние да контролира завъртането или отката на инструмента, ако са взети адекватни мерки за безопасност.

Никога не поставяйте тялото си в една линия с въртящия се диск. Ако възникне откат, той ще насочи режещата глава към оператора.

Никога не монтирайте вериги, триони за дърво, дискове с диамантени сегменти с разстояние на ръба по-голямо от 10 mm или циркулярни дискове. Такива режещи инструменти създават чести откати и загуба на контрол.

Никога не блокирайте диска и не упражнявайте прекомерен натиск. Не се опитвайте да увеличавате дълбочината на рязане. Прекомерното претоварване увеличава натоварването и податливостта на усукване или засядането на диска в прореза и увеличава вероятността дискът да отскочи или да се разбие. Ако дискът е заседнал или спрете да режете по някаква причина, изключете електрическия инструмент и дръжте режещата глава неподвижна, докато дискът спре напълно.

Никога не се опитвайте да преместите режещия диск от прореза, ако острието остане в движение, в противен случай може да се получи откат. Проучете и предприемете подходящи действия за отстраняване на причината за заклиняването.

Не възобновявайте рязането в детайла. Оставете дискът да достигне пълна скорост и внимателно поведете диска отново. Дискът може да се заклини, извади или отскочи, ако електрическият инструмент се рестартира в обработвания материал.

Поддържайте всеки извънгабаритен детайл, за да сведете до минимум риска от притискане или отскачане на диска. Големите детайли са склонни да се огъват под собствената си тежест. Подложките трябва да се поставят под детайла близо до линията на рязане и близо до ръба на материала от двете страни на режещия диск.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Трябва да се използват само армирани абразивни дискове със смолисто свързващо вещество. Структурата на абразивния материал в такива абразивни дискове е подсилена с мрежа, която намалява риска от разпръскване на фрагментите на абразивния диск след разпадане. Закрепването в армираните дискове е армирано с метален пръстен. Ако се съмнявате дали използваният предпазител е армиран, прочетете информацията, доставена с диска и / или се свържете с производителя на диска.

Забранено е използването на други видове дискове, абразивни дискове, диамантени дискове, циркулярни дискове.

Не използвайте вода или други течности, за да охладите процеса на рязане. *Отрезната машина е предназначена само за сухо рязане.*

Абразивните дискове трябва да се съхраняват в сухи, тъмни помещения в опаковки, за да се предпазят дисковете от прах и излагане на механични повреди. Носете защитни ръкавици при работа с абразивни дискове.

Обърнете внимание на полезния живот на абразивните дискове. *Не използвайте дискове, които нямат информация за датата на изтичане на срока на годност и изхвърляйте онези, с изтекъл срок.*

Не използвайте износени дискове с по-голям номинален диаметър. *Такива дискове са адаптирани към по-ниска скорост на въртене и използването им в инструмент с по-висока скорост на въртене може да доведе до тяхното разпадане.*

След всяка смяна на диска и преди да започнете работа, стартирайте машината за една минута на празен ход. *Наблюдавайте работата на машината в случай на необичайни вибрации, незабавно изключете машината и сменете абразивния диск.*

Когато стартирате отрезната машина, никога не стойте по такъв начин, че която и да е част от тялото да остане в равнината на въртене на абразивния диск. *Ако повреденият диск се разпадне, това ще намали риска от сериозни наранявания.*

Дискът продължава да се върти известно време след изключване на машината.

Повдигнете и носете инструмента, като хванете работната маса или дръжката за носене. Дръжте ръцете си далеч от абразивния диск. Преди повдигане или преместване, уверете се, че всички движещи се части са блокирани. Не използвайте капците за повдигане и пренасяне на инструмента. Носете инструмента, като хванете дръжката само когато режещата глава е в по-ниско положение или е заключена с верига.

Използвайте инструмента само с добре функциониращи, правилно поддържани и правилно монтирани предпазители.

Поддържайте пода на работното място чист.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Въздържайте се от отстраняване на режещи елементи или други части от материал от зоната на рязане, докато инструментът работи с открит абразивен диск.

Всички ремонти или подмяна трябва да се извършват в оторизиран сервиз на производителя.

Осигурете правилно и безопасно рязане. Винаги прикрепяйте материала за рязане към работната маса. Уверете се, че инструментът е стабилен, преди да започнете работа. Ако е необходимо, прикрепете инструмента към масата. Ако е необходимо, подпрете дългия материал, който ще се реже.

МОНТАЖ НА МАШИНАТА

Машината се доставя напълно сглобена. Преди първата употреба откачете веригата, закрепваща режещата глава в долното положение (II). Веригата трябва да се инсталира всеки път преди транспортиране на машината. След повдигане на режещата глава, проверете дали подвижната част на капака автоматично се е преместила в най-ниското положение. Ако движението на капака е нарушено или ако не пада автоматично, леко разхлабете винта на капака (III). Забранено е пълното отстраняване на винта на капака.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Стъпки, които трябва да се предприемат преди започване на работа

- Машината трябва да се постави на работното място, на работна маса, стойка или подобно положение.
- Всички капаци и предпазни устройства трябва да бъдат правилно закрепени преди стартиране на машината.
- Уверете се, че абразивния диск може да се върти свободно.

- Преди да стартирате машината, уверете се, че всички движещи се части могат да се движат плавно в пълния обхват и че абразивния диск е поставен правилно.
- Преди да свържете щепсела на кабела към електрическата мрежа, уверете се, че захранването съответства на стойностите, посочени на табелката с данни на машината.
- Машината трябва да бъде поставена на равна и стабилна повърхност, например на работна маса.
- Височината на монтиране трябва да бъде избрана, за да се улесни операторът по такъв начин, че да може да се работи пълноценно, без да се протяга твърде много, като същевременно се гарантира стабилно и безопасно положение на оператора.

Монтаж и смяна на абразивния диск

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преди да монтирате или подмените абразивния диск, изключете машината от мрежата, като изключите щепсела от контакта.

Когато подменяте абразивния диск, използвайте защитни ръкавици.

- Повдигнете екрана на абразивния диск (IV), така че винтът, който държи диска, да бъде напълно изложен.
- От страната на корпуса на двигателя има заключване на въртенето на шпиндела, което трябва да се премести към абразивния диск и да се задържи в това положение (V).
- С помощта на ключ завъртете винта заедно с абразивния диск (VI), докато блокажа удари отвора на вътрешния фланец, закрепващ абразивния диск, и блокира неговото движение (VII).
- Придържайки блокажа на шпиндела, развийте закрепващия винт и демонтирайте външния затягащ фланец (VIII).
- Извадете абразивния диск и използвайте четка с мек косъм, за да почистите мястото на сглобяване. Поставете абразивния диск и външния затягащ фланец, задържащи блокажа, така че шпинделът да не може да се завърти, затегнете фиксиращия болт на диска.
- Спуснете подвижния екран на диска.
- След сглобяването проверете дали абразивният диск е правилно монтиран. **Използвайте лични предпазни средства.**
- Застанете в такова положение, че никоя част от тялото ви да не е в равнината на въртене на абразивния диск.
- Включете машината и я оставете да работи на свободен ход в продължение на една минута. **Ако по това време се наблюдават никакви подозрителни вибрации или други признаци на необичайна работа, машината трябва незабавно да се спре и абразивният диск да се провери надлежно.**

РАБОТА С ОТРЕЗНАТА МАШИНА

Настройване на ъгъла на рязане (IX)

Работната маса има ограничителна плоча, която ви позволява да зададете ъгъла на рязане от +/- 45 градуса. Разхлабете двата винта, фиксиращи ограничителната плоча, задайте желания ъгъл на рязане и след това затегнете двата винта здраво и надеждно. Ограничителната плоча има маркирана ъглова скала, която ви позволява да приближите ъгъла на рязане. За прецизни настройки обаче трябва да използвате допълнителен инструмент за измерване, например транспортир.

Поставяне на скоба

Елементът, който се реже трябва да се притисне към опорната плоча на масата. За целта използвайте скобата. За да поставите бързо скобата, повдигнете затягащата резба (X), натиснете скобата в желаното положение и след това спуснете затягащата резба.

Използвайте притискащата ръкохватка, за да затегнете скобата, така че да натиснете елемента, който се реже на ограничителната плоча (XI).

При рязане на дълги елементи, които се простират значително извън работната маса, трябва да се използват външни опорни елементи. От всяка страна на елемента, който ще се реже, трябва да се използват два опорни елемента, които се простират далеч отвъд масата. Едната от опорите трябва да бъде поставена възможно най-близо до работната маса, а другата близо до края на елемента, който ще се реже. Това разположение ще предотврати неконтролирано движение на частта от елемента след рязане. Височината на опорите трябва да бъде избрана така, че с напредването на рязането, части от елемента, който ще се реже, да се отделят от равнината на рязане. Това ще попречи на абразивния диск да бъде заклинен и притиснат от елемента, който се реже. Заклинването и блокирането могат да доведат до счупване на диска, което може да доведе до сериозни наранявания или дори смърт.

Регулиране на дълбочината на рязане (XII)

Отрезната машина ви позволява да регулирате дълбочината на рязане до определена степен, например за намаляване на износването на абразивния диск или за разрешаване на рязането. За да направите това, разхлабете гайката, закрепваща регулиращия винт, завъртете винта до желаната височина и го закрепете срещу отвиване, като затегнете застопоряващата гайка.

Транспорт на изделието

Когато транспортирате машината, тя трябва да се транспортира в оригиналната фабрична опаковка. Спуснете режещата глава в най-ниското положение и закрепете с верига. Поставете опорната плоча в положение 0 градуса и натиснете скобата максимално към ограничителната плоча.

Рязане с отрезната машина

След като настроите и закрепите елемента, който ще се реже в желаното положение, започнете да режете.

Превключвателят има предпазител срещу случайно натискане, която трябва да се натисне с палец, само тогава трябва да натиснете превключвателя (XIII).

След натискане на ключа, оставете абразивния диск да достигне номиналната скорост и започнете да режете. Забранено е повеждането на абразивен диск върху материала преди стартиране на инструмента. Това може да причини блокиране на абразивния диск, както и повреда на диска или материала. Това може да доведе до сериозни наранявания.

В случай на възобновяване на рязането, оставете абразивния диск да достигне номиналната скорост и след това го поставете в режещия процеп.

При рязане абразивният диск трябва да се спуска с плавни движения, като се избягва прекомерен натиск. Налягането, което трябва да се упражнява върху режещата глава, не трябва да бъде по-голямо от това, което е достатъчно за нарязване на материала. Избягвайте да удряте нарязания материал с абразивен диск.

Ако абразивният диск е блокиран в материала, който ще се реже, незабавно освободете натиска върху превключвателя на инструмента, изключете го от източника на хранване и след това извадете абразивния диск.

Проверете абразивния диск за повреди или деформации, които може да са възникнали по време на заклиненето, и ако забележите такива, заменете го с нов, който не е повреден. Също така проверете причината за заклиненето, например дали детайлът е бил правилно закрепен. Преди да започнете работа, причината за износването на абразивния диск трябва да бъде отстранена.

След приключване на рязането, дръжте режещата глава неподвижна, освободете натиска върху превключвателя и изчакайте, докато въртенето на абразивният диск спре напълно. Повдигнете режещата глава. Изключете захранващия кабел от контакта и започнете обслужването.

Допълнителни бележки

Декларираната стойност на общата емисия на вибрации и декларираната стойност на емисията на шум са измерени с помощта на стандартен метод за изпитване и могат да бъдат използвани за сравняване на един инструмент с друг. Декларираната стойност на общите вибрационни емисии и декларираната стойност на шумовите емисии могат да се използват при първоначалната оценка на излагането.

Предупреждение! Вибрацията, генерирана от работата на инструмента, може да се различава от декларираната. Това зависи от начина на използване на този инструмент. Предупреждение! Трябва да се уточнят мерките за безопасност за защита на оператора въз основа на оценка на излагането на емисии при действителни условия на употреба (включително всички части от работния цикъл, като например изключване или работа на празен ход на инструмента и време на активиране).

ОБСЛУЖВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преди да продължите с настройката, обслужването или поддръжката, извадете щепсела на инструмента от контакта. След приключване на работата проверете техническото състояние на електрическия инструмент чрез външен преглед и оценка на корпуса и дръжката, електрически проводник, щепсел, работа на електрическия превключвател, отвори на вентилационните слотове, искрене на четки, силата на шума от лагерите и предавките, стартиране и еднаквост на работата. По време на гаранционния период потребителят не може да инсталира електрическия инструмент или да замени каквито и да било елементи или компоненти, тъй като това ще обезсили гаранцията. Всички нередности, забелязани по време на проверката или по време на работа, са сигнал за извършване на ремонт в сервизния пункт. След приключване на работата, корпусът, вентилационните отвори, превключвателите, допълнителната дръжка и капациите трябва да се почистят, например, с въздушна струя под налягане не повече от 0,3 МПа, с четка или суха кърпа без използване на химикали и почистващи течности. Почиствайте инструментите и дръжките със суха и чиста кърпа.

Изделието трябва да се съхранява старателно почистено и изсушено. Съхранявайте изделието в затворени помещения. Защитете срещу неоторизиран достъп. Поддържайте подходяща вентилация, за да предотвратите кондензация в зоната за съхранение. Мястото за съхранение трябва да предпазва машината от въздействието на атмосферните условия.

Транспортирайте продукта в единична опаковка или друга твърда опаковка, която осигурява защита срещу удари. Предпазвайте машината от влага по време на транспортиране.

Резервни части

Подобен списък с резервни части за изделието е достъпен в раздела „Изтегляне“, в продуктивния лист, на интернет страницата на TOYA SA: www.toya.pl.

БЕЛЕЖКИ

Сервиз: service@itt.bg, тел.: 042/661 035

TOYA S.A.
ul. Sołtysowicka 13 - 15
51 - 168 Wrocław
tel.: 071 32 46 200
fax: 071 32 46 373
e-mail: biuro@yato.pl

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
Teren ProLogis Park Nadarzyn
al. Kasztanowa 160
05 - 831 Młochów k. Nadarzyna
tel.: 022 73 82 800
fax: 022 73 82 828

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

0620/YT-82181/EC/2020

Декларираме с пълна отговорност, че следните продукти:

Настолна отрезна машина; 230 V~; 50 Hz; 2450 W; 4000 min⁻¹; 355 x 25,4 mm; Art. No.: YT-82181

отговарят на изискванията на следните европейски стандарти / технически спецификации:

EN 62841-1:2015
EN 62841-3-10:2015
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

и отговарят на изискванията на следните европейски директиви:

2006/42/WE Машини и предпазни елементи
2014/30/UE Директива за електромагнитна съвместимост (EMC)
2011/65/UE Ограничение на употребата на някои опасни вещества

Сериен номер: отнася се за всички серийни номера на артикула / ите, споменати в тази декларация
Последните две цифри от годината, през която е поставена маркировката CE: 18
Година на производство: 2020

Лицето, упълномощено да съставя техническото досие:
Tomasz Zych
TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13 - 15, 51-168 Wrocław, Polska

 TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
DYREKTOR DS. ZAKUPÓW
DARIUSZ HAYEK

(Име и подпис на упълномощено лице)

Wrocław, 2020.06.01

(Място и дата на издаване)



TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polska

Произход: Полша

Вносител: ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, sales@itt.bg, www.itt.bg

Сервиз: service@itt.bg, тел.: 042/661 035